DLP TV

SP50L6HX
SP56L6HX
SP56K3HX
SP61L6HX
SP61K3HX
SP67L6HX

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا
الدليل بالكامل والاحتفاظ به
كمرجع فيما بعد.

صورة داخل صورة (**PIP**)

التحكم بالألوان

SRS TruSurroundXT

DNIe™ Digital Natural Image engine

بعد هذا الجهاز من بين الأجهزة الرقمية ذات الفئة B.
قم بتسجيل منتجك على www.samsung.com/global/register.

BP68-00613F-00

المحتويات

◆ التوصيل وإجراءات استعدادية لعرض التلفزيون

- التحقق من الأجزاء ٥
- لوحة التحكم ٦
- لوحة التوصيل ٨
- جهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء ١١
- كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ١٢
- التوصيل الى الهوائي أو شبكة التلفزيون بالكابل ١٣
- توصيل جهاز استقبال قمر صناعي أو جهاز حل شفرة ١٣
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ١٤
- تعيين التليفزيون إلى وضع الانتظار ١٤
- التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد ١٥
- وظيفة التوصيل والتشغيل ١٦
- اختيار اللغة ١٧

◆ ضبط القنوات

- تخزين القنوات تلقائيا ١٨
- تخزين القنوات يدويا ١٩
- تخطي القنوات غير المطلوبة ٢١
- فرز القنوات المحفوظة ٢٢
- تسمية القنوات ٢٣
- قفل القنوات ٢٤
- استخدام وظيفة LNA (معزز الإشارة بضجيج منخفض) ٢٥
- الضبط الدقيق لاستقبال القناة ٢٦

◆ استخدام لوحة العرض

- عرض المعلومات ٢٦
- تغيير معيار الصورة ٢٧
- ضبط الصورة حسب متطلبات المستخدم ٢٨
- ضبط الصورة (وضع الكمبيوتر) ٢٩
- تحديد حجم الصورة ٣١
- مشاهدة عرض توضيحي لـ DNIe ٣٢
- تثبيت الصورة الحالية ٣٢
- ضبط التحكم بالألوان (تحكم سهل) ٣٣
- ضبط التحكم بالألوان (تحكم بالتفاصيل) ٣٤
- ضبط الشاشة الزرقاء ٣٥
- تنشيط تأمين زر اللوحة ٣٥
- إعداد Film Mode (وضع الفيلم) ٣٦
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ٣٧
- استخدام وظيفة NR الرقمي (خفض الضجيج) ٤٠
- تغيير معيار الصوت ٤١
- صبط الصوت حسب متطلبات المستخدم ٤٢
- ضبط TruSurround XT ٤٣

يتبع...

◆ استخدام لوحة العرض (متابع)
■ ضبط مستوى الصوت التلقائي ٤٣
■ اختيار كتم الصوت الداخلي ٤٤
■ ضبط صوت اللحن ٤٤
■ اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٤٥
■ ضبط الوقت الحالي وعرضه ٤٦
■ ضبط مؤقت النوم ٤٧
■ تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائيا ٤٨
■ مشاهدة مصدر الإشارة الخارجية ٥٠

◆ استخدام نص المعلومات
■ وظيفة نص المعلومات ٥١
■ عرض نص المعلومات ٥٢
■ اختيار خيارات العرض ٥٣
■ اختيار صفحة نص معلومات ٥٤

◆ المعلومات الإضافية والتوصيلات
■ التوصيل بمدخل/مخرج خارجي ٥٥
■ التوصيل الى مدخل RCA ٥٦
■ التوصيل الى مدخل S-Video ٥٦
■ التوصيل بإدخال الأجهزة ٥٧
■ التوصيل بإدخال PC (الكمبيوتر) ٥٧
■ التوصيل بمدخل HDMI (واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية) ٥٨
■ التوصيل الى DVI/HDMI المتوافق ٥٨
■ توصيل نظام المسرح المنزلي ٥٩
■ إعداد برامجية الكمبيوتر الشخصي (وندوز فقط) ٦٠
■ وضع إدخال PC (الكمبيوتر) ٦١

◆ النصائح للتشغيل
■ إعداد جهاز التحكم عن بعد ٦٢
■ رموز جهاز التحكم عن بعد ٦٤
■ استبدال المصباح ٦٧
■ تحرى الخلل وإصلاحه : قبل الاتصال بفني مختص للخدمات ٦٨
■ المواصفات الفنية ٦٩

الرموز ▲ اضغط ☚ هام ➢ ملاحظة

التحقق من الأجزاء

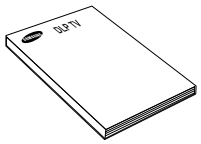

إرشادات المالك

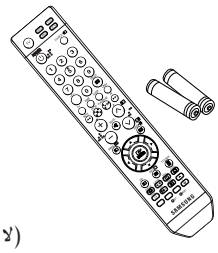

جهاز التحكم عن بُعد /
بطاريتان AAA

بطاقة الضمان/
دليل الاستخدام الآمن
(لا تتوفر في جميع الأماكن)

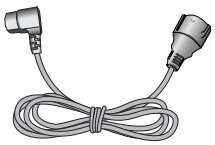

سلك التيار الكهربائي

مصباح يمكن استبداله

لشراء مصباح للاستبدال، اتصل بمركز خدمة قريب.
• استخدم المصابيح المسموح بها فقط. لا تضمن الشركة جودة المنتج في حالة استخدام مصباح غير مسموح به.

أجزاء تباع بصورة منفصلة

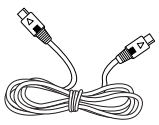

كبل S-VIDEO

كبل HDMI

كبل الهوائي

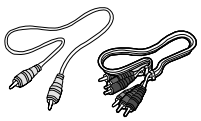

كبلات الجهاز (RCA)

كبل PC (الكمبيوتر)



كبل Scart



كبل الصوت بالكمبيوتر



كبل HDMI/DVI

عند تركيب المنتج، تأكد من ترك مسافة بينه وبين الحائط (ما يزيد عن ١٠ سم) وذلك لإتاحة التهوية.
• فقد يؤدي سوء التهوية إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج، مما قد يقلل من العمر الافتراضي له ويقلل من كفاءة أدائه.

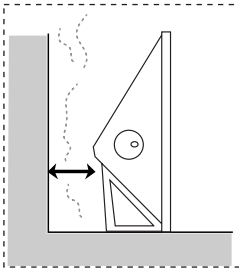

لوحة التحكم

قد يختلف الترتيب الحقيقي في تلفزيونك حسب الموديل.

اللوحة الأمامية للتلفزيون (SP50L6HX/SP56L6HX/SP61L6HX/SP67L6HX)

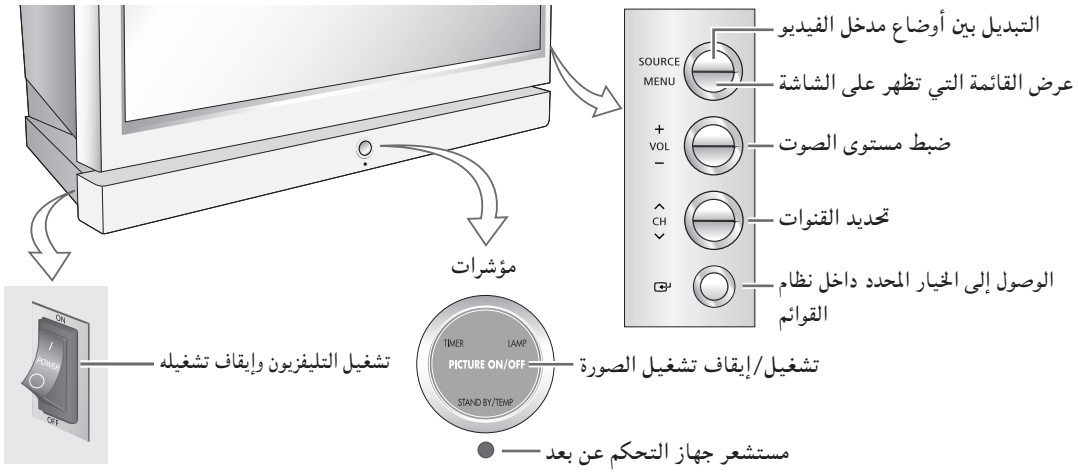

اللوحة الأمامية للتلفزيون (SP56K3HX/SP61K3HX)

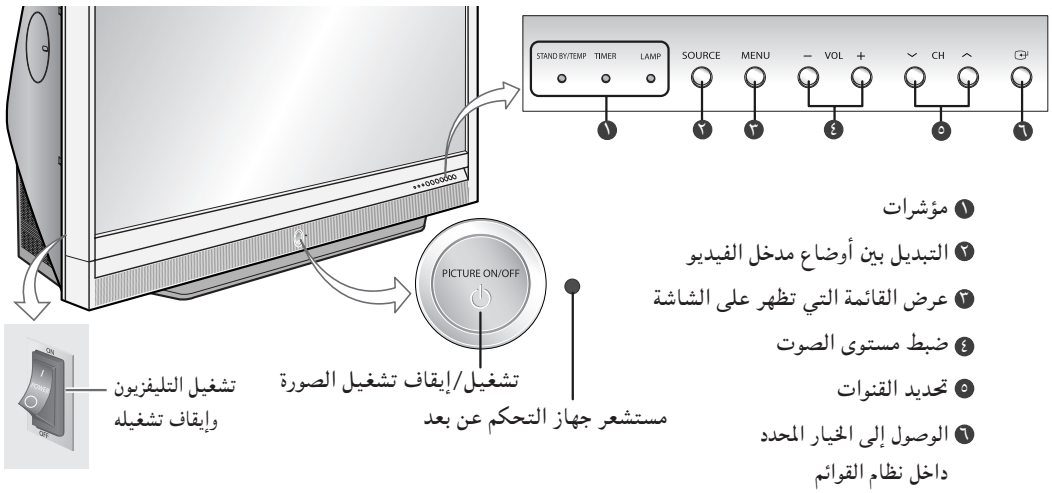

١ مؤشرات
٢ التبديل بين أوضاع مدخل الفيديو
٣ عرض القائمة التي تظهر على الشاشة
٤ ضبط مستوى الصوت
٥ تحديد القنوات
٦ الوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم

يتبع...

(● : تشغيل، ◑: يومض، ○ : إيقاف)

الموقت	المصباح	وضع الاستعداد/درجات الحرارة	الدلالة
○	○	●	وضع Standby (الاستعداد).
●	○	○	يضيء مؤشر الموقت عند تحديد الخيار Timer Auto On (تشغيل الموقت التلقائي) أو Timer Auto Off (إيقاف الموقت التلقائي).
○	○	○	تشغيل عادي
●	○	○	تشغيل عادي عند تحديد الخيار Timer Auto On (تشغيل الموقت التلقائي) أو Timer Auto Off (إيقاف الموقت التلقائي).
○	◑	○	يدل على بدء عملية تسخين المصباح. تظهر الصورة العادية بعد ٢٥ ثانية.
●	◑	○	تظهر الصورة العادية بعد ٢٥ ثانية. عند تحديد الخيار Timer Auto On (تشغيل الموقت التلقائي) أو Timer Auto Off (إيقاف الموقت التلقائي).
○	◑	◑	لم يتم تركيب الغطاء المزود بفتحات للتهوية في الجزء الخلفي من التليفزيون بطريقةٍ صحيحة.
○	○	◑	درجة الحرارة داخل التليفزيون أعلى من المعدل الطبيعي. قم بتنظيف الغطاء المزود بفتحات للتهوية في الجزء الخلفي من التليفزيون. ثم أعد تشغيل التليفزيون مرة أخرى بعد ساعة واحدة.
◑	◑	◑	المصباح لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز صيانة معتمد للحصول على المساعدات اللازمة.

- يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية كي يستعد التليفزيون للتشغيل، لذا ربمالا يظهر السطوع الطبيعي على الفور.
- التليفزيون مزود بمروحة لحماية المصباح الداخلي من السخونة الزائدة. ستسمع صوت هذه المروحة من وقتٍ لآخر أثناء عملها.
- وفقًا لطراز التليفزيون، يمكنك استخدام أزرار تحديد القنوات لتشغيل التليفزيون عندما يكون في وضع الاستعداد.
- عند استخدام القائمة التي تظهر على الشاشة، تقوم أزرار ضبط مستوى الصوت وأزرار تحديد القنوات بنفس وظائف الأزرار ▲/▼/▶/◀ الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.
- إذا لم يعد جهاز التحكم عن بعد يعمل أو فقدته، يمكنك استخدام أزرار التحكم الموجودة بلوحة التليفزيون.
- اضغط على جانب "**I**" لمفتاح POWER (تشغيل) لتوصيل الطاقة إلى جهاز التلفزيون. في حالة عدم الضغط على جانب "**I**" لمفتاح POWER (تشغيل)، لن يعمل كل من زر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد والمفتاح On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل) الخاص بالصورة الموجود على اللوحة الأمامية لجهاز التلفزيون.

➢ قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

الجزء الجانبي من التليفزيون
(SP50L6HX/SP56L6HX/SP61L6HX/SP67L6HX)

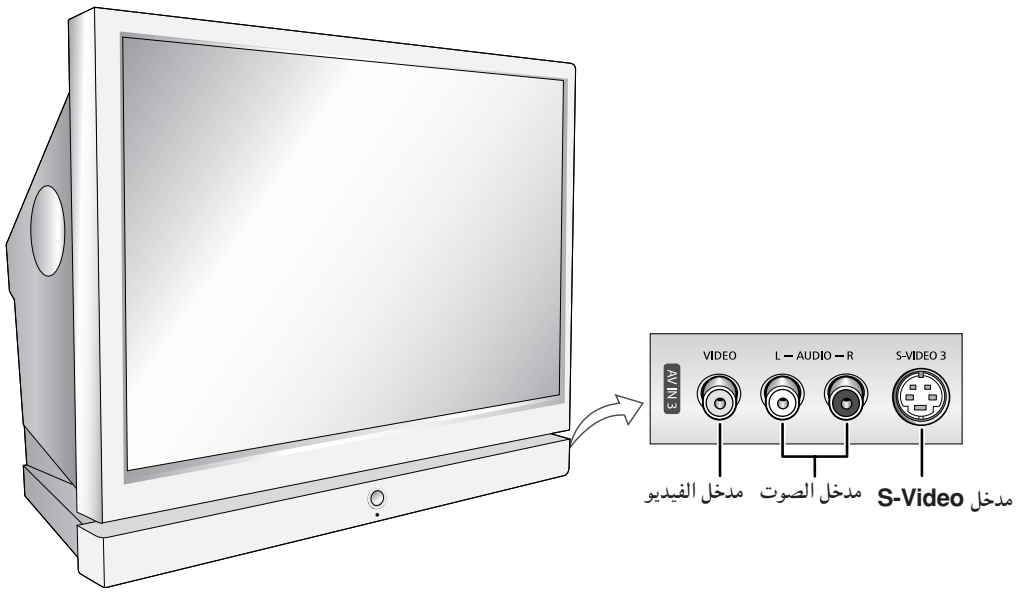

يتبع...

الجزء الجانبي من التليفزيون
(SP56K3HX/SP61K3HX)

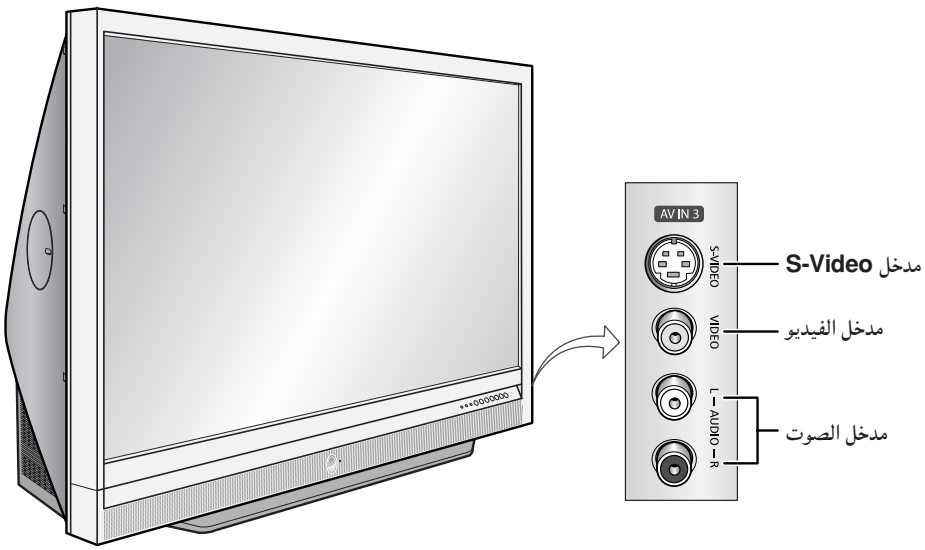

يتبع...

اللوحة الخلفية للتلفزيون

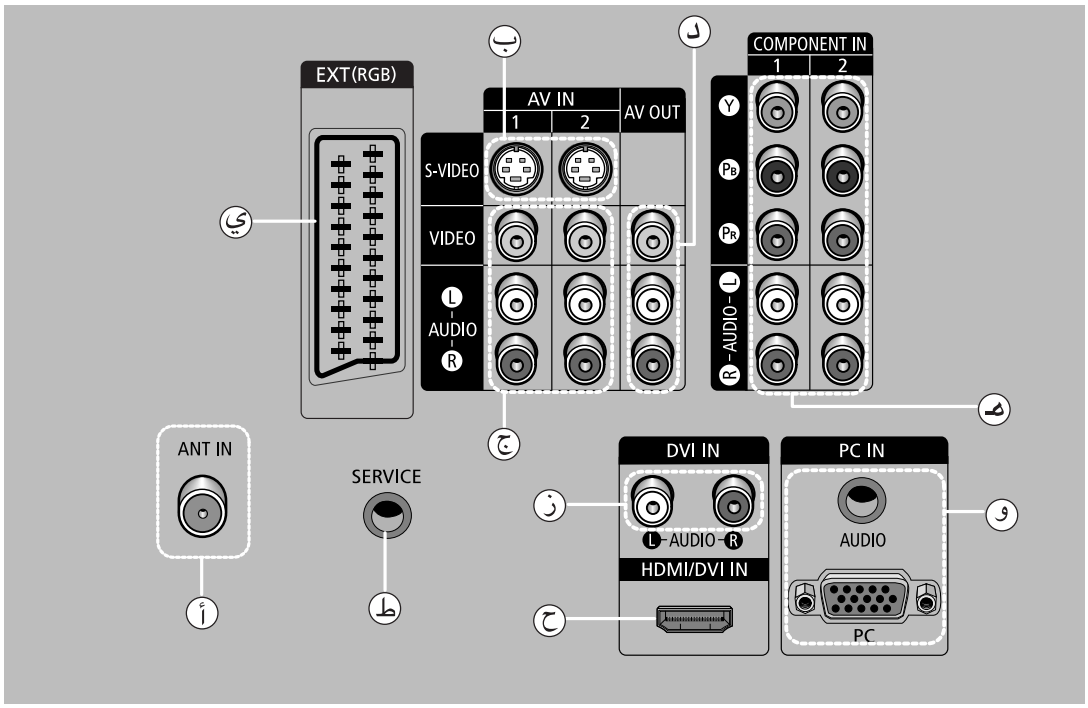

أ) **ANT IN**

مخصص لمداخل الأجهزة الخارجية أو مخارجها، مثل أجهزة VCR (جهاز الفيديو) أو أقراص DVD أو وحدات رئيسية لألعاب الفيديو أو مصادر كبل أو قمر صناعي.

ب) **S-VIDEO 1, 2**

مدخل فيديو للأجهزة الخارجية المزودة بمخرج S-Video، مثل كاميرا فيديو أو VCR (جهاز الفيديو).

ج) **AV IN 1, 2 (VIDEO/AUDIO L/R)**

مداخل الفيديو والصوت للأجهزة الخارجية، مثل كاميرا فيديو أو VCR (جهاز الفيديو).

د) **AV OUT (VIDEO/AUDIO L/R)**

المخارج الخاصة بالأجهزة الخارجية.

هـ) **COMPONENT IN 1, 2**

مداخل الفيديو (**Y/PB/PR**)والصوت **(AUDIO L/R)** لجهاز.

و) **PC IN (PC/AUDIO)**

يوصل بمقبس مخرج الفيديو والصوت في جهاز الكمبيوتر.

ز) **DVI IN (AUDIO L/R)**

مداخل الصوت الخاصة بـ DVI (توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

ح) **HDMI/DVI IN**

يوصل بمقبس HDMI لأحد الأجهزة من خلال مخرج HDMI. يمكن استخدام هذه المداخل أيضًا كتوصيل DVI باستخدام مداخل صوت تناظرية منفصلة. وللقيام بذلك، يجب استخدام كبل HDMI/DVI اختياري. عند استخدام مهايئ HDMI/DVI الاختياري، تتيح لك مداخل الصوت التناظرية لـ DVI بجهاز التلفزيون استقبال الصوت الأيسر والأيمن من جهاز DVI. (غير متوافق مع جهاز الكمبيوتر)

ط) **SERVICE**

توصيلة الخدمة لمهندس الصيانة المختص.

ي) **EXT(RGB)**

مخصص لمداخل الأجهزة الخارجية أو مخارجها، مثل أجهزة VCR (الفيديو) أو مشغلات أقراص DVD أو ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو.

➢ للحصول على مزيد من التفاصيل حول التوصيل، راجع الصفحات من ٥٥ إلى ٥٩.

➢ عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر. راجع المستندات المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل المفصلة واحتياطات الأمان المرتبطة.

جهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء

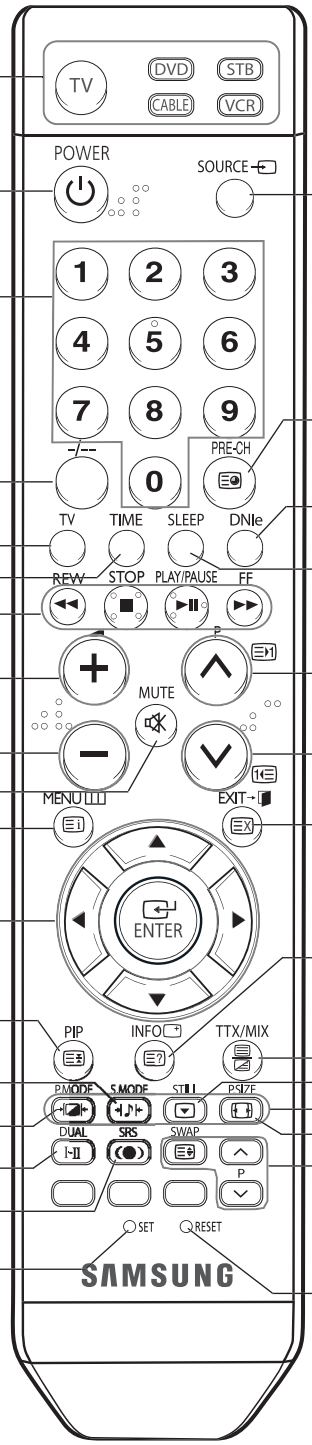

تحديد الجهاز المطلوب التحكم به بواسطة جهاز التحكم عن بعد من Samsung (تلفزيون، مشغل أقراص**DVD**، مستقبل، كبل، فيديو)

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

التحديد المباشر للقناة

تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين

تحديد وضع **TV** (تلفزيون)

عرض الوقت الحالي

وظيفة **VCR/DVD** (**Rewind** (إرجاع)، **Stop** (إيقاف)، **Play/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت)، **Fast/Forward** (تقديم سريع)

رفع مستوى الصوت

خفض مستوى الصوت

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

عرض القائمة/فهرس نصوص المعلومات

الانتقال إلى خيار القائمة المطلوب / ضبط إحدى قيم الخيار على التوالي

تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها/ تثبيت صفحة نصوص المعلومات

تحديد تأثير الصوت (راجع صفحة ٤١)

تحديد تأثير الصورة (راجع صفحة ٢٧)

تحديد وضع الصوت

تحديد وضع **TruSurround XT** (راجع صفحة ٤٣)

يستخدم أثناء إعداد جهاز التحكم عن بعد من **Samsung**، وبذلك سيعمل بدون تعارض مع الأجهزة الأخرى (**VCR** و **Cable Box** و **DVD**) (الفيديو ومستقبل البث عبر الكبل ومشغلات أقراص **DVD**)

تحديد الإدخال الخارجي

التبديل بشكل متكرر بين آخر قناتين تم عرضهما/ صفحة نصوص المعلومات الفرعية

شغيل/إيقاف تشغيل**DNIe** (محرك الصور الطبيعية الرقمية)

إيقاف التشغيل التلقائي (راجع صفحة ٤٧)

القناة التالية/ صفحة نصوص المعلومات التالية

القناة السابقة/ صفحة نصوص المعلومات السابقة

قائمة الخروج/إلغاء نصوص المعلومات

عرض المعلومات / إظهار نصوص المعلومات (راجع صفحة ٢٦)

عرض نصوص المعلومات/ عرض كل من نصوص المعلومات والبث العادي تثبيت الصورة (راجع صفحة ٣٢)

تحديد موضوع **Fastext** (النص السريع)

حجم الصورة (راجع صفحة ٣١)

وظائف **PIP**:
- المبادلة بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية (**SWAP**)
- تحديد القناة (**P** ∧/∨)

(راجع صفحة ٣٩)

في حالة عدم عمل جهاز التحكم عن بعد بطريقة صحيحة، أخرج البطاريتين واضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٣~٢ ثانية. أعد إدخال البطاريتين وحاول استخدام جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى

➢ قد يتأثر *أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.*

➢ عد جهاز التحكم عن بعد هذا من نوع خاص حيث تم تجهيزه لمساعدة الأفراد الذين لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

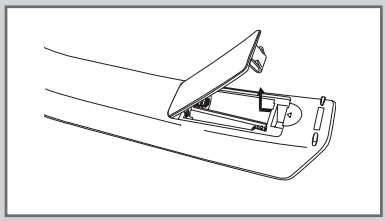

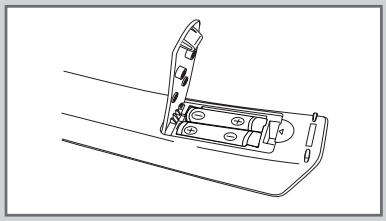

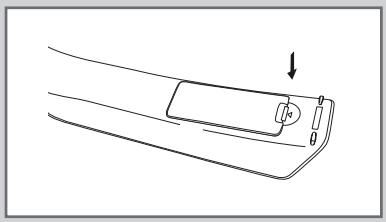

يجب عليك تركيب البطاريتين أو استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:

- ***ما تشتري التلفزيون***
- ***ما تجد أن جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي***

١ ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.

٢ قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA .

➢ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.

٣ أغلق الغطاء كما هو موضح في الشكل.

➢ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل لمدة عام تقريبًا.)

التوصيل الى الهوائي أو شبكة التلفزيون بالكابل

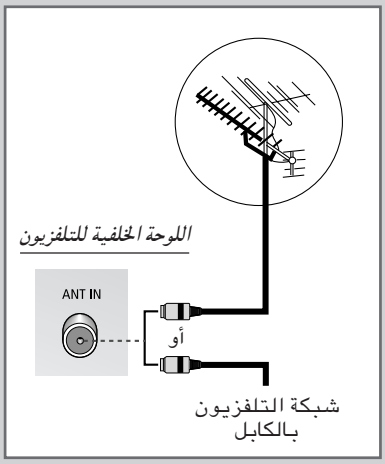

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لا بد من استقبال الجهاز إشارة من واحد من المصادر التالية :

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون بالكابل*
- *شبكة قمر صناعي*
- *هوائي داخلي*

١ في هذه الحالات، صل الهوائي أو سلك دخول الشبكة الى قابس دخول الهوائي **ANT IN** في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

٢ إذا كنت تستخدم هوائي داخلي، قد تحتاج إلى ضبط موضعه عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.
للمزيد من التفاصيل، راجع :
- "تخزين القنوات تلقائيا" في صفحة ١٨
- "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ١٩

➢ وٌ عند تركيب أو إعادو تركيب الجهاز، تأكد من استخدام سلك الهوائي المشترك المحور المتوفر. إذا وصلت باستخدام سلك مشترك محور آخر، قد يحدث خطر من الضجيج أو التداخل على صورة الشاشة. (لا تستخدم سلكا آخر للأغراض العامة. واستخدم سلك 3M/5M/7M المتوفر في سامسونج.)

توصيل جهاز استقبال قمر صناعي أو جهاز حل شفرة

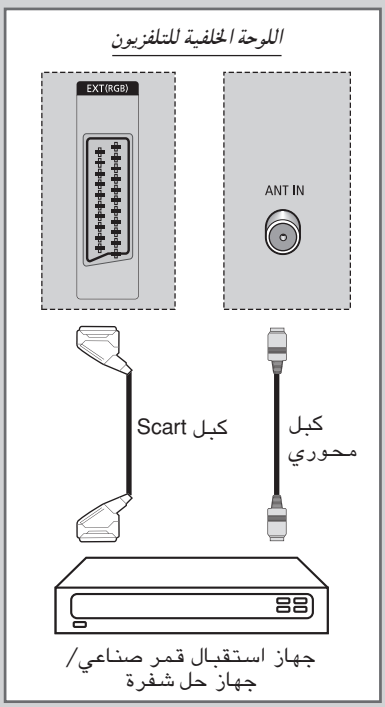

لمشاهدة بث برامج التليفزيون عبر شبكة قمر صناعي، ينبغي عليك توصيل مستقبل القمر الصناعي بالجزء الخلفي من التليفزيون. وكذلك لفك تشفير إشارة إرسال مشفرة، يجب توصيل ديكودر بالجزء الخلفي من التليفزيون.

- *استخدام كبل* ***SCART***

قم بتوصيل كبل SCART الخاص بالمستقبل (أو الديكودر) بأحد موصلات SCART الموجودة بالجزء الخلفي من التليفزيون.

- *استخدام كبل محوري*

قم بتوصيل كبل محوري بكل من:
– مقبس مخرج المستقبل (أو الديكودر).
– مقبس مدخل هوائي التليفزيون.

➢ إذا كنت ترغب في توصيل كل من مستقبل قمر صناعي (أو ديكودر) وجهاز الفيديو، يجب توصيل:
- المستقبل (أو الديكودر) بجهاز الفيديو
- جهاز الفيديو بالتليفزيون

أو قم بتوصيل المستقبل (أو الديكودر) مباشرة بالتليفزيون

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجانب الخلفي من التليفزيون.

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

➢ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على مفتاح التشغيل الموجود بالجزء الجانبي من التليفزيون موجهًا إياه على الوضع "**ON (I)**".

٣ اضغط على زر (⏻) **POWER** بجهاز التحكم عن بعد (أو زر "PICTURE ON/OFF" بالجزء الأمامي من التلفزيون).

النتيجة: يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائيًا. مع ذلك، في حالة وجود إدخال لإشارة SCART ، تصبح الأولوية لإشارة SCART.

➢ في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ تظهر رسالة No clear picture (لا توجد صورة نقية). راجع "تخزين القنوات تلقائيا" صفحة ١٨ أو "تخزين القنوات يدويا" صفحة ١٩.

٤ لإيقاف تشغيل التليفزيون، اضغط على مفتاح التشغيل موجهًا إياه على الوضع "**OFF (O)**" (إيقاف التشغيل (O)).

حسب الموديل

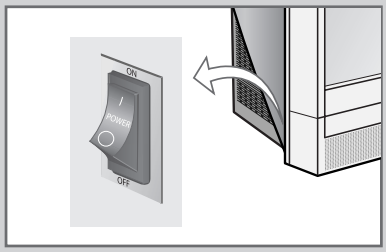

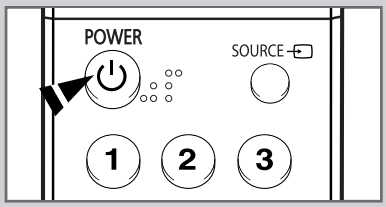

حسب الموديل

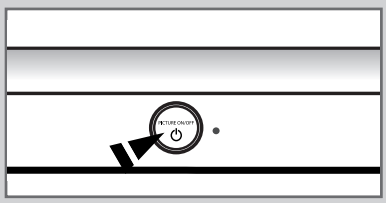

تعيين التليفزيون إلى وضع الانتظار

يمكن تعيين التليفزيون إلى وضع الانتظار لتخفيض استهلاك الكهرباء.

*ويفيد وضع **Standby** (الانتظار) عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال.*

١ لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر (⏻) **POWER** بجهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يضيء مؤشر **STAND BY/TEMP** (الانتظار / درجات الحرارة) بمقدمة التليفزيون.

٢ لتشغيل الشاشة مرة أخرى، اضغط على زر (⏻) **POWER** مرة أخرى.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل التلفزيون بالضغط على ⌄/⌃ **P** أو **TV** أو أحد الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

☚ لا تترك التليفزيون في وضع Standby (الانتظار) لفترات طويلة من الوقت (أثناء العطلات على سبيل المثال). أوقف تشغيل التليفزيون بالضغط على مفتاح التشغيل الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز. يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

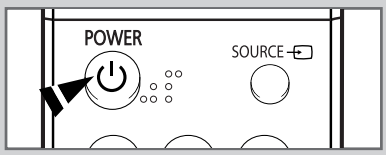

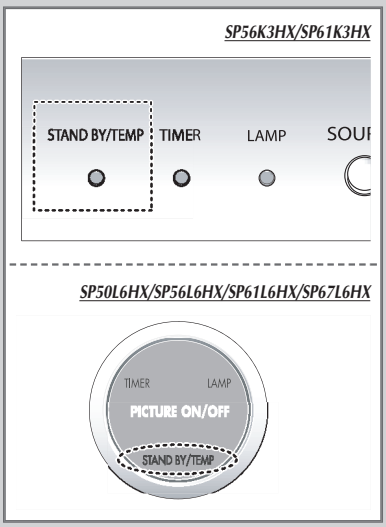

التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد

يستخدم جهاز التحكم عن بعد بشكل رئيسي من أجل :

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت.*
- *إعداد التلفزيون باستخدام نظام عرض القوائم على الشاشة.*

يقدّم الجدول التالي الأزرار التي تستخدم أكثر ووظائفها .

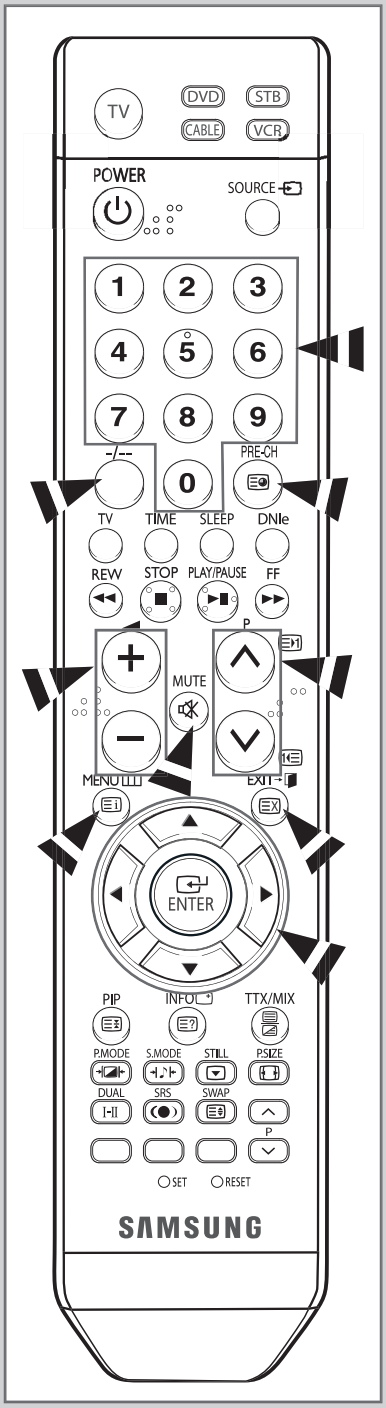

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
P ▲ ▼	يستخدم لعرض القناة التالية المحفوظة. يستخدم لعرض القناة السابقة المحفوظة.	– –
0 ~ 9	تستخدم لعرض القنوات المختارة. ➢ لاختيار القناة برقم زوجي، لا بد من الضغط على رقم ثاني فورا بعد أول رقم. وإذا لم تفعل، تعرض القناة برقم فردي.	
-/--	يستخدم لعرض قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسوف يظهر الرمز "--". أدخل رقم القناة المكون من رقمين.	
+ −	يستخدم لرفع مستوى الصوت. يستخدم لخفض مستوى الصوت.	
MUTE (🔇)	يستخدم لكتف الصوت مؤقتا. ➢ للعودة الى الصوت، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، أو اضغط على زر + أو زر −.	
MENU (☰)	يستخدم لعرض نظام عرض القوائم على الشاشة.	يستخدم للعودة الى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
◄ ► ▲ ▼	–	تستخدم : ◆ لعرض مواد في قائمة فرعية للقائمة الحالية. ◆ لرفع/خفض قيمة مواد في القائمة.
ENTER	–	يستخدم لتأكيد خيارك.
EXIT (→▯)		يستخدم للخروج من نظام القائمة والعودة الى المشاهدة العادية مباشرة.
PRE-CH	اضغط على زر **PRE-CH**. وعندها يتحول التلفزيون الى القناة التي شاهدتها أخيرا. للتغيير السريع بين القناتين البعيدتين، اختر القناة الأولى ثم استخدم أزرار الأرقام لاختيار القناة الثانية. ثم استخدم زر **PRE-CH** للتناوب السريع بينهما.	

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، يجري ضبط بعض أوضاع المستخدم الأساسية تلقائيا ومتتاليا.
والإعدادات التالية متوفرة.

١ إذا كان التلفزيون في وضع standby "الانتظار"، اضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل" على الشاشة.

٢ لبدء التوصيل والتشغيل، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض "لغة (**Language**)" على الشاشة.

➢ وتظهر قائمة "لغة (**Language**)" تلقائيا بعد بعض ثوان، حتى لو لم تضغط على زر (↵) **ENTER**.

٣ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض رسالة لفحص الحالة الموصولة للهوائي على الشاشة.

٤ تأكد من أن الهوائي موصول الى التلفزيون.
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "المنطقة (**Area**)" على الشاشة.

٥ اختر بلادك أو منطقتك بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة لاختيار القنوات على الشاشة.

٦ لبدء حفظ القنوات، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها ينتهي البحث عن القنوات تلقائيا. ويتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يشير الى مواضعها في مدى التردد (بالقناة الأولي أكثر انخفاضا والقناة الأخيرة أكثر ارتفاعا). عند الانتهاء، تعرض القائمة لضبط الوقت على الشاشة.

➢ لإيقاف البحث قبل انتهائه أو للعودة الى المشاهدة العادية، اضغط على زر (☰) **MENU** أو زر (↵) **ENTER**.

➢ اضغط على زر (↵) **ENTER** لضبط الساعة.

٧ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار "ساعة (hour)"، "دقيقة (minute)" أو /am pm.
واضبط هذه بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

➢ يمكنك إدخال الساعات أو الدقائق باستخدام أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.

٨ عند انتهاء الضبط، تعمل القناة المخزونة.

يتبع...

إذا أردت إعادة ضبط هذه الوظيفة...

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى لاختيار "توصيل وتشغيل (**Plug & Play**)" في القائمة.

النتيجة: عندها تعرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل (**start Plug & Play**)" على الشاشة.

➢ لمزيد من التفاصيل حول الإعداد، راجع الى الصفحة السابقة.

اختيار اللغة

عندما تبدأ استخدام التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي ستستخدم لعرض القوائم والمؤشرات على الشاشة.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "لغة (**Language**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض اللغات المتوفرة على الشاشة.

٥ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج

تخزين القنوات تلقائيا

يمكنك المسح على مدى التردد الذي يمكن استخدامه (حسب بلادك). وأرقام البرامج الواقعة تلقائيا قد تختلف عن أرقام البرامج الحقيقية أو المرغوبة. ولكنك يمكنك ترتيب الأرقام يدويا ومحو أي قنوات لا تريد مشاهدتها.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها يتم اختيار "المنطقة (**Area**)".

٤ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض المناطق المتوفرة على الشاشة.

٥ اختر "المنطقة (**Area**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

٦ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين تلقائي (**Auto Store**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين تلقائي (**Auto Store**)" على الشاشة.

٨ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها ينتهي البحث عن القنوات تلقائيا. ويتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يشير الى مواضعها في مدى التردد (بالقناة الأولي أكثر انخفاضا والقناة الأخيرة أكثر ارتفاعا).
عند الانتهاء، يعرض البرنامج المختار أصليا على الشاشة.

➢ لإيقاف البحث قبل الانتهاء، اضغط على زر (▥) **MENU** أو زر (↵) **ENTER**.

٩ عند تخزين القنوات، يمكنك :

- فرزها بالترتيب المطلوب ("فرز القنوات المحفوظة" في صفحة ٢٢).
- لحو قناة ("تخطي القنوات غير المطلوبة" في صفحة ٢١).
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات عند الحاجة "الضبط الدقيق لاستقبال القناة" في صفحة ٢٦).
- تسمية القنوات المحفوظة "تسمية القنوات" في صفحة ٢٣).
- تشغيل/إيقاف وظيفة "NR الرقمي (Digital NR)" ("استخدام وظيفة NR الرقمي (خفض الضجيج)" في صفحة ٤٠).
- تشغيل/إيقاف وظيفة LNA (معزز الإشارة بضجيج منخفض) ("استخدام وظيفة LNA (معزز الإشارة بضجيج منخفض)" في صفحة ٢٥).

تخزين القنوات يدويا

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما فيها القنوات المستقبلة من خلال شبكة التلفزيون بالكابل.

عند تخزين القنوات يدويا، يمكنك اختيار :

- *عما إذا حفظت القنوات التي تجدها أم لا .*
- *رقم البرنامج لكل قناة محفوظة تريد تعريفها .*

١ اضغط على زر (**MENU** (▥.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER** (↵.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين تيدوي (**Manual Store**)".
واضغط على زر (**ENTER** (↵.

٥ عند الحاجة، اختر معيار البث المطلوب. واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام اللون (**Colour System**)".
واضغط على زر (**ENTER** (↵.

٦ اختر معيار اللون المطلوب بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (**ENTER** (↵.

النتيجة: عندها تعرض الخيارات التالية على الشاشة.
(حسب الموديل)

تلقائي (**AUTO**) – بال (**PAL**) – سيكام (**SECAM**) –
NTSC3.58 – **NTSC4.43**

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (Sound System)".
واضغط على زر (**ENTER** (↵.

٨ اختر معيار الصوت المطلوب بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (**ENTER** (↵.

النتيجة: عندها تعرض الخيارات التالية على الشاشة.

M – **I** – **DK** – **BG**

يتبع...

٩ إذا عرفت رقم القناة التي تم تخزينها، راجع الخطوات التالية.
◆ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (Channel)".
واضغط على زر (↵) ENTER.
◆ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار C (القنوات المفتوحة) أو S (القنوات بالكابل).
◆ اضغط على زر ►.
◆ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الرقم المطلوب.
واضغط على زر (↵) ENTER.

➢ يمكنك تحديد رقم القناة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

➢ إذا كان الصوت غير عادي أو لم يخرج الصوت، اعد اختيار معيار الصوت المطلوب.

١٠ إذا لم تعرف رقم القناة، اختر "بحث (Search)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) ENTER. واضغط على زر ▲ أو زر ▼ للبدء بالبحث.
واضغط على زر (↵) ENTER.

النتيجة: عندها يمسح الموالف مدى التردد حتى تعرض أول قناة أو القناة التي اخترتها على الشاشة.

١١ لتحديد رقم البرنامج على القناة، اختر "برنامج (Programme)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) ENTER.

١٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ حتى تجد الرقم الصحيح.
واضغط على زر (↵) ENTER.

➢ يمكنك تحديد رقم البرنامج مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

١٣ لتخزين القنوات وتحديد رقم البرنامج، اختر "تخزين (Store)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضبط على "موافق (OK)" بالضغط على زر ENTER (↵).

١٤ كرّر الخطوات من ٩ وحتى ١٣ لكل قناة تحفظها.

١٥ اضغط على زر EXIT للخروج.

وضع القناة

◆ P (وضع البرنامج) : عند اكتمال ضبط القنوات، يتم تحديد محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 وحتى P99. ويمكنك اختيار قناة بإدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

◆ C (وضع القنوات المفتوحة) : يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم محدد لكل محطة بث مفتوحة في هذا الوضع.

◆ S (وضع القنوات بالكابل) : يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم محدد لكل قناة بالكابل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المطلوبة

يمكنك استثناء القنوات التي اخترتها من عمليات مسح القنوات. عند المسح خلال القنوات المحفوظة، لا تعرض القنوات التي اخترتها لتخطيها.
وتعرض جميع القنوات التي لا تختارها لتخطيها أثناء المسح.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إضافة/حذف (**Add/Delete**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إضافة/حذف (**Add/Delete**)" مع القناة الحالية المختارة.

٥ اضغط على زر ▲ أو ▼ لحذف القناة المطلوبة أو إضافتها.
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: في حالة الضغط على زر (↵) **ENTER** بشكل متكرر، يظهر الرمز ✓ ثم يختفي.
في حالة ظهور الرمز ✓ ، يتم إضافة القناة.

٦ كرر الخطوة ٥ لكل قناة تريد حذفها أو إضافتها.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

فرز القنوات المحفوظة

تسمح هذه الوظيفة لك بتغيير أرقام البرامج للقنوات المحفوظة. وتكون هذه العمليات ضرورية بعد استخدام التخزين التلقائي.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "فرز (**Sort**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر القناة التي تريد نقلها بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اختر رقم البرنامج الذي تنقل أي قناة اليه بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها يتم نقل القناة الى موضع جديد وتنتقل جميع القنوات الأخرى على التوالي.

٧ كرّر خطوتي ٥ و ٦ حتى تنقل جميع القنوات الى أرقام البرامج المطلوبة.

٨ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

تسمية القنوات

تتم تسمية القنوات تلقائيا عند بحث معلومات القناة. ويمكنك تغيير هذه الأسماء وتسميتها بالأسماء الجديدة.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اسم (**Name**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "اسم (**Name**)" بالقناة الحالية المختارة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة التي تسميها باسم جديد. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض مؤشرات السهم حول صندوق الاسم.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار حرف (A–Z)، رقم (٠ – ٩)، أو رمز. وانتقل الى الحرف السابق أو الحرف التالي بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

٧ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ كرّر خطوات ٥ وحتى ٧ لكل قناة تسميها باسم جديد.

٩ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

قفل القنوات

تسمح هذه الوظيفة لك بمنع المستخدمين غير المختصين، مثل الإطفال، من مشاهدة البرامج غير المناسبة بمتعدد الصور والصوت. ولا يمكن إلغاء وظيفة قفل الطفل باستخدام الأزرار في اللوحة الأمامية. ويمكنك إلغاء وظيفة قفل الطفل بواسطة جهاز التحكم عن بعد فقط، فاحفظ جهاز التحكم عن بعد خارج تناول يد الأطفال.

١ اضغط على زر **MENU** (▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قفل الطفل (**Child Lock**)".
واضغط على زر **ENTER** (↵).

٥ ضغط على زر **ENTER** (↵) مرة أخرى. واختر تشغيل (**On**) بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر **ENTER** (↵).

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "برنامج (**Programme**)".
واضغط على زر **ENTER** (↵).

٧ اختر رقم البرنامج الذي تريد قفلها في أي قناة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر **ENTER** (↵).

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "غلق (**Lock**)".
واختر "مغلقة (**Locked**)" بالضغط على زر **ENTER** (↵).

النتيجة: عندها القناة المختارة مغلقة تظهر مع علامة 🔒.

٩ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

- ◆ تعرض شاشة زرقاء عند تفعيل "قفل الطفل (**Child Lock**)".
- ◆ لإلغاء وظيفة قفل الطفل، اضغط على زر **ENTER** (↵) مرة أخرى. وعندها يتم إلغاء قفل القناة.
- ◆ عند قفل قناة، تظهر القناة بعلامة 🔒 في يسار رقم القناة المعروضة على الشاشة (OSD).

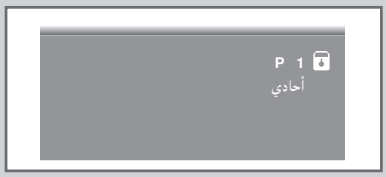

استخدام وظيفة **LNA** (معزز الإشارة بضجيج منخفض)

*تعد هذه الوظيفة مفيدة جدًا في حالة ضعف الإشارة أثناء استخدام التلفزيون. وعندها تعزز وظيفة **LNA** الإشارة التلفزيونية في المناطق التي الإشارات فيها ضعيفة، ويعزز معزز الإشارة بالضجيج المنخفض الإشارات الاستقبالية.*

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **LNA**.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

- إذا كان الصورة مشوشة بضبط وظيفة **LNA** على "تشغيل (**On**)"، اختر "إيقاف (**Off**)".
- يجب أن يتم ضبط إعداد **LNA** لكل قناة على حدة.

الضبط الدقيق لاستقبال القناة

إذا كان الاستقبال واضحا ، ليس من الضرورة الضبط الدقيق للقنوات، لأن هذه الوظيفة تعمل تلقائيا أثناء عمليات البحث الحفظ. وإذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، قد تحتاج الى الضبط الدقيق للقنوات يدويا .

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (**Fine Tune**)". واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض القضيب الأفقي.

٥ للحصول على الصورة الحادة والواضحة ونوعية الصوت الجيدة، اضغط على زر ◄ أو زر ► حتى تصل الى أفضل الضبط.

٦ لحفظ الضبط الدقيق للقنوات في ذاكرة التلفزيون، اضغط على زر **ENTER** (↵).

النتيجة: عندها يتغير لون رقم البرنامج الى الأحمر ويظهر بعلامة "*".

٧ لإعادة تعيين الضبط الدقيق للقنوات على 0، حدد "إعادة ضبط (**Reset**)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

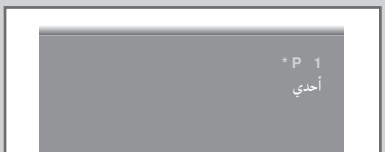

➢ إذا لم تعمل وظيفة الضبط الدقيق لقناة، تأكد من ضبط نظام اللون ونظام الصوت بشكل صحيح.

➢ سيغير حفظ الضبط الدقيق لون القناة المعروضة على الشاشة (OSD) من الأبيض الى الأحمر وبإضافة علامة "*".

عرض المعلومات

*يمكنك مشاهدة معلومات القناة وضبط الحالة التي اخترتها بالضغط على زر "**INFO**(↵)" في جهاز التحكم عن بعد.*
وقد تختلف المعلومات التي تظهر على الشاشة حسب المصدر المختار.

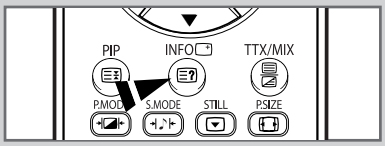

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (**Picture**)".

النتيجة: يتم عرض القائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: يتم تحديد "وضع (**Mode**)".

٤ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى.

النتيجة: يتم عرض القائمة "وضع (**Mode**)".

٥ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: تتاح الخيارات التالية.
ديناميكي (**Dynamic**) – قياسي (**Standard**) – سينما (**Movie**) – مستخدم (**Custom**)

- ◆ اختر "ديناميكي (Dynamic)" لمشاهدة التلفزيون خلال النهار أو عند وجود ضوء خفيف بالغرفة.
- ◆ اختر "قياسي (Standard)" للمشاهدة باستخدام إعدادات المصنع القياسية.
- ◆ اختر "سينما (Movie)" عند مشاهدة الأفلام.
- ◆ اختر "مستخدم (Custom)" إذا كنت تريد ضبط الإعدادات وفقًا لما تفضله ("ضبط الصورة حسب متطلبات المستخدم"، صفحة ٢٨).

٦ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات بالضغط على زر **P.MODE** (⇤◪⇥ : وضع الصورة) بجهاز التحكم عن بعد.

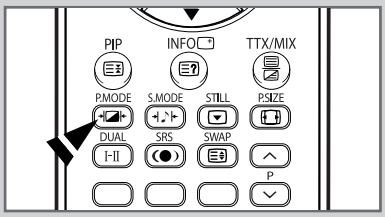

ضبط الصورة حسب متطلبات المستخدم

التلفزيون له بعض الخيارات التي تسمح لك بالتحكم في نوعية الصورة.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.
النتيجة: عندها يتم اختيار "وضع (**Mode**)".

٤ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "وضع (**Mode**)".

٥ اضغط على زر (↵) **ENTER**.
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في القائمة.
ديناميكي (**Dynamic**) – قياسي (**Standard**) – سينما (**Movie**) – مستخدم (**Custom**)

٦ اختر الخيار المطلوب بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

٧ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ اختر المادة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
النتيجة: عندها تتوفّر المواد التالية.
- تباين (**Contrast**) – سطوع (**Brightness**) – حدة الوضوح (**Sharpness**) – لون (**Colour**) – تظليل (**Tint**) (ان تي اس سي فقط).
- تباين (**Contrast**) – سطوع (**Brightness**): وضع PC.

٩ اضغط على زر (↵) **ENTER**.
النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي. واضغط على زر ◄ أو زر ► حتى تصل الى أفضل الضبط لك.
- ➢ واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المادة (المواد) الأخرى.
- وقد تختلف القيم للضبط حسب مصدر الدخول. (على سبيل المثال، RF، Video، Component، PC أو HDMI.)

١٠ اضغط على زر (▥) **MENU** للعودة الى قائمة "وضع (**Mode**)".
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "درجة اللون (**Colour Tone**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

١١ اختر المادة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
النتيجة: عندها تتوفر المواد التالية.
بارد2 (**Cool2**) – بارد1 (**Cool1**) – عادي (**Normal**) – دافئ1 (**Warm1**) – دافئ 2 (**Warm2**)

١٢ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

١٣ للعودة الى الضبط الأساسي عند المصنع، اختر "إعادة ضبط (**Reset**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) **ENTER**.
النتيجة: عندها تتم إعادة ضبط الأوضاع التي تم ضبطتها مسبقا على الضبط الأساسي عند المصنع.
- ➢ وظيفة إعادة الضبط مضبوطة لكل وضع ("ديناميكي (**Dynamic**)"، "قياسي (**Standard**)"، "سينما (**Movie**)"، "مستخدم (**Custom**)")
- ➢ وظيفة إعادة الضبط مضبوطة أيضا لكل "درجة اللون (**Colour Tone**)" ("بارد2 (**Cool2**)"، "بارد1 (**Cool1**)"، "عادي (**Normal**)"، "دافئ1 (**Warm1**)" أو "دافئ 1 (**Warm2**)").

١٤ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

ضبط الصورة (وضع الكمبيوتر)

➢ اضبط وضع **PC** "الكمبيوتر" مسبقا بالضغط على زر (⊡) **SOURCE**.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PC**.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة **PC** على الشاشة.

٥ اضغط على زر (↵) **ENTER** لاختيار "حجب الصورة (**Image Lock**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المادة ("خشن (**Coarse**)" أو "ناعم (**Fine**)" التي تضبطها. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

➢ يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله.
في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

➢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار (الخيارات) الأخرى.

٧ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة **PC** مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▲ أو زر ▼ لاختيار "موضع (**Position**)".
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

➢ ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون

١٠ حدد الموضع بالضغط على الزر ▲/▼/◄/►.

١١ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

يتبع...



١٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط تلقائي (**Auto adjustment**)". واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تتم إعادة ضبط نوعية الشاشة والموضع تلقائيا. وعند انتهاء الضبط، يعود التلفزيون الى الصورة السابقة تلقائيا.

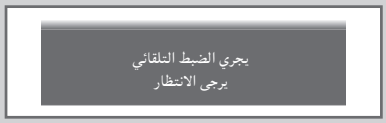

١٣ للعودة الى الضبط الأساسي عند المصنع، اختر "إعادة ضبط الصورة (**Image Reset**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها يتم ضبط الأوضاع التي ضبطتها مسبقا على الضبط الأساسي عند المصنع.

١٤ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

متابع...

تحديد حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١ اضغط على زر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (**Picture**)".

النتيجة: يتم عرض القائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "حجم (**Size**)".
اضغط على زر **ENTER** (↵).

٥ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو▼ .

النتيجة: تاح الأوضاع التالية وفقًا للطراز.

- **16:9** : إعداد الصورة على الوضع العريض 16:9. اضغط على الزر ►. يتاح موضع الصورة (☐، ☐) وضبط الحجم (☐) في هذا الوضع بالضغط على الزر ▲ أو الزر▼.
- تكبير (**Zoom**) : تكبير حجم الصورة رأسيًا على الشاشة. اضغط على الزر ►. يتاح موضع الصورة (☐) وضبط الحجم (☐) في هذا الوضع بالضغط على الزر ▲ أو الزر▼.
- **4:3** : إعداد الصورة على الوضع العريض 4:3. اضغط على الزر ►. يتاح موضع الصورة (☐، ☐) وضبط الحجم (☐) في هذا الوضع بالضغط على الزر ▲ أو الزر▼.

٦ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

- يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا قمت بتغيير حجم الصورة عند تشغيل خاصيةPIP ، يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.
- قد تختلف خيارات **P.SIZE** وفقًا لمصدر الإدخال

تغيير موقع الشاشة وحجمها من خلال خاصية التكبير

- يتيح تغيير الحجم باستخدام خيار"تكبير (**Zoom**)" إمكانية تغيير موضع الشاشة وحجمها للاتجاه العلوي/السفلي باستخدام الزر ▲ أو ▼ فضلاً عن حجم الشاشة.
- قم بتحريك الشاشة إلى أعلى/أسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ☐ من خلال الضغط على الزر ◄ أو►.
- قم بتغيير حجم الشاشة رأسيًا باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ☐ من خلال الضغط على الزر ◄ أو►.
(يؤدي الضغط على الزر ▲ إلى توسيع الشاشة إلى أعلى ويؤدي الضغط على الزر ▼ إلى توسيع الشاشة إلى أسفل.)
- تعمل خاصية تكبير الشاشة في أوضاع مداخل RF/AV/S-فيديو/SD مستوى جهاز (480i، 576i، 480p، 576p) فقط

RF/AV/S-فيديو SD-المستوى-وضع الجهاز

وضع PC

وضع HDMI

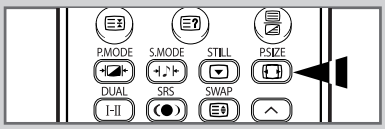

مشاهدة عرض توضيحي لـ DNIe

*هذا التلفزيون مزود بوظيفة **DNIe** بحيث يقدّم الصورة العالية النوعية.*
*وإذا ضبطت "عرض توضيحي لـ **DNIe Demo**" على "تشغيل (**On**)"، يمكنك مشاهدة تطبيق **DNIe** والصورة العادية على الشاشة لأغراض العرض التوضيحي.*
وباستخدام هذه الوظيفة، يمكنك مشاهدة الفرق في نوعية الصورة.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض توضيحي لـ**DNIe** (**DNIe Demo**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

النتيجة: عندها تتوفّر المواد التالية.
- تشغيل (**On**) : تشغيل وضع "عرض توضيحي لـ**DNIe** (**DNIe Demo**)".
- إيقاف (**Off**) : إيقاف وضع "عرض توضيحي لـ**DNIe** (**DNIe Demo**)" عن العمل.

٦ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ **DNIe™** (المحرّك الصغير للصورة الطبيعية الرقمية) DNIe
هذه الوظيفة تقدمّك الصورة الأكثر تفصيلا بتقوية التفاصيل مع خفض ضجيج ثلاثي الأبعاد، وتقوية تباين الألوان وتقوية اللون الأبيض.
نظام العد لتعويض الصورة الجديدة يعطي الأكثر سطوعا ووضوحا والصورة الأكثر تفصيلا لك. وتكنولوجيا DNIe™ تجعل كل إشارات مناسبة لعينيك.

تثبيت الصورة الحالية

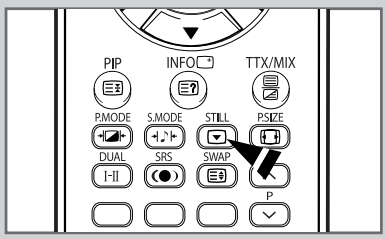

*يمكنك تصبيت الصورة عند مشاهدة برنامج تلفزيوني بالضغط على زر "**STILL**" فقط.*
وللعودة الى المشاهدة العادية، اضغط عليه مرة أخرى.

➢ في وضع PIP، يجري تثبيت الصورة الرئيسية والصورة الفرعية في نفس الوقت.

ضبط التحكم بالألوان (تحكم سهل)

تسمح هذه الوظيفة لك بضبط الألوان وفقا لتفضيلك، بضبط درجات الجلة والسماء والعشب باستخدام الأوضاع التي تم تحديدها مسبقا (الأزرق، الأخضر، الوردي، القياسي والمستخدم) بدون التأثير على الألوان الأخرى في الشاشة.

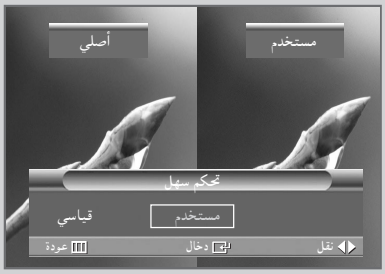

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "التحكم بالألوان (**My Colour Control**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: وعندها يتم اختيار "تحكم سهل (**Easy Control**)".

٥ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخري.

➢ ستعرض الصورة الحالية على الشاشة.

النتيجة: عندها تتوفر المواد التالية.
- أزرق (**Blue**)
لتعزيز اللون الأزرق.
- أخضر (**Green**)
لتعزيز اللون الأخرض.
- وردي (**Pink**)
لتعزيز اللون الوردي.
- قياسي (**Standard**)
للصورة القياسية.
- مستخدم (**Custom**)
يتم الضبط في قائمة "تحكم بالتفاصيل (**Detail Control**)" على وضع "مستخدم (**Custom**)" (راجع الصفحة التالية).

٦ اختر المادة التي تريدها بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

النتيجة: عندها تعرض الصورة الأصلية (قبض الضبط) في اليسار، أثناء عرض الوضع المختار في اليمين.

٧ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢
- لا تتوفّر وظيفة التحكم بالألوان (My Colour Control) في وضع الكمبيوتر.
- عند تفعيل وظيفة تحكم بالألوان (My Colour Control)، يتم التقاط الصورة الحالية كصورة ثابتة قبل العرض على الشاشة.
- لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة، عند ضبط PIP على وضع "تشغيل (On).
- يؤدي الضغط على زر **ENTER** بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان في حالة عدم وجود OSD (خيارات موجود على الشاشة) إلى عرض قائمة "التحكم بالألوان (My Color Control)".

ضبط التحكم بالألوان (تحكم بالتفاصيل)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة مناسبة لتفضيلك.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "التحكم بالألوان (**My Colour Control**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تحكم بالتفاصيل (**Detail Control**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اختر المادة المطلوبة (وردي (**Pink**)، أخضر (**Green**) أو أزرق (**Blue**)) بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر ◄ أو زر ► حتي تصل الى أفضل ضبط.

النتيجة: عندها تتجدد قيمة الضبط في شاشة الضبط.

➢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المادة (المواد) الأخرى.

٨ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تحكم بالتفاصيل (**Detail Control**)" مرة أخرى.

٩ للعودة على الضبط الأساسي عند المصنع، اختر "إعادة ضبط (**Reset**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تتم إعادة ضبط الألوان التي ضبطتها مسبقا على الضبط الأساسي عند المصنع.

١٠ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

ضبط الشاشة الزرقاء

إذا لا إشارة استقبالية، أو إذا كانت الإشارة ضعيفة جدا ، تنوب الشاشة الزرقاء تلقائيا عن الصورة المشوشة. وإذا أردت استمرار مشاهدة الصورة المشوشة، لا بد من ضبط وضع الشاشة الزرقاء على وضع الإيقاف.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (**Blue Screen**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

تنشيط تأمين زر اللوحة

تسمح لك هذه الميزة بتأمين أزرار لوحة التلفزيون حتى لا يمكن تشغيلها من خلال لوحة التلفزيون. ومع ذلك، سيظل بإمكانك التشغيل من خلال وحدة التحكم عن بعد. يمكن إلغاء إعداد تأمين اللوحة فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد، لذا يجب الاحتفاظ بها بعيدًا عن أيادي المستخدمين غير المسموح لهم بذلك.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قفل اللوحة (**Panel Lock**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

إعداد **Film Mode** (وضع الفيلم)

يمكنك القيام بعملية استشعار للإشارات الفيلمية الصادرة عن جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة على الجودة المثلى بشكل تلقائي.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو زر ▼ لاختيار "**Film Mode** (وضع الفيلم)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها يتم اختيار **PIP**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

◆ إيقاف (**Off**) إيقاف تشغيل وضع الفيلم.

◆ تشغيل (**On**) استشعار الإشارات الفيلمية الصادرة عن جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة على الجودة المثلى بشكل تلقائي.

٦ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ ◆ لا يتاح وضع الفيلم في وضع PC أو Component (باستثناء 480i، 576i) أو وضع HDMI.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التليفزيوني أو أجهزة A/V الخارجية. بهذه الطريقة، يمكنك متابعة إدخال الفيديو الصادر عن أية أجهزة متصلة أثناء مشاهدة التلفزيون أو أي إدخال فيديو آخر.

١ اضغط على زر (☐☐) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PIP**.
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: يتم تحديد **PIP**.

٥ اضغط على زر (↵) **ENTER**.
لتشغيل هذه الخاصية، اضبط **PIP** على "تشغيل (**On**)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على زر (↵) **ENTER**.

➢ يمكن تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **PIP** بجهاز التحكم عن بعد.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مصدر (**Source**)".
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: تتاح الخيارات التالية.
TV – خارجي (Ext.) – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video1 – S-Video2 – S-Video3

➢ لا يمكن تحديد نفس المصدر في الشاشتين الرئيسية والفرعية.

٧ حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مبادلة (**Swap**)".
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: يتم تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

➢ لا يمكن استخدام وظيفة "مبادلة (Swap)" مع جهاز الكمبيوتر أو HDMI أو Component (الجهاز).

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "حجم (**Size**)".
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: تتاح الخيارات التالية.
☐ - ☐ - ☐ - ☐

➢ يمكن استخدام وظيفة الحجم المزدوج (☐، ☐) مع وضع PC أو HDMI.

١٠ حدد حجم الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على زر (↵) **ENTER**.

يتبع...

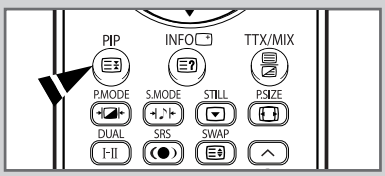

١١ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "موضع (**Position**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تتوفر المواد التالية.

– – –

➢ تتاح قائمة "موضع (**Position**)" عندما يكون "حجم (**Size**)" في وضع أو .

١٢ اختر موضع الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

١٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "برنامج (**Programme**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

١٤ اختر القناة التي تريد مشاهدتها من خلال شاشة الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

١٥ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

١٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

يتبع...

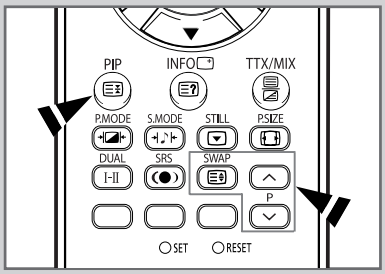

وظائف سهلة في جهاز التحكم عن بعد

الأزرار	الوظيفة
PIP	يستخدم لتشغيل أو إيقاف وظيفة PIP مباشرة.
SWAP	يستخدم للتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. عند كون الصورة الرئيسية في وضع الفيديو والصورة الفرعية في وضع التلفزيون، قد لا تسمع الصوت للصورة الرئيسية عند الضغط على زر **SWAP** بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. وفي هذه الحالة، اعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
P(∧/∨)	يستخدمان لاختيار قناة الصورة الفرعية.

*جدول ضبط أوضاع **PIP***

X – لا تعمل وظيفة **PIP**.
O – تعمل وظيفة **PIP**.

صورة رئيسية / صورة فرعية	TV	خارجي	AV1	AV2	AV3	S-Video1	S-Video2	S-Video3	Component1	Component2	PC	HDMI
TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
خارجي	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AV1	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AV2	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
AV3	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
S-Video1	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
S-Video2	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O
S-Video3	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O
Component1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Component2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

استخدام وظيفة **NR** الرقمي (خفض الضجيج)

إذا استقبل جهاز التلفزيون الإشارات الضعيفة، يمكنك تفعيل هذه الوظيفة للمشاهدة في خفض أي تشويش وشبح قد يحدث في الشاشة.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صورة (**Picture**)"

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "**NR** الرقمي (**Digital NR**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**) أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

تغيير معيار الصوت

يمكنك اختيار نوع تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة بث مستقبل.

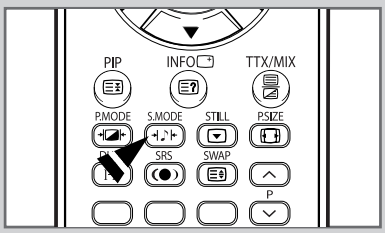

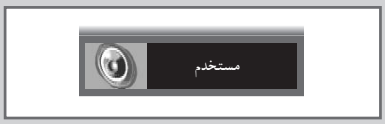

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها يتم اختيار "وضع (**Mode**)".

٤ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى.

٥ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: تتاح الخيارات التالية.
قياسي (**Standard**) – موسيقى (**Music**) – سينما (**Movie**) – خطاب (**Speech**) – مستخدم (**Custom**)

- ◆ اختر "قياسي (Standard)" للحصول على إعدادات المصنع القياسية.
- ◆ اختر "موسيقى (Music)" عند مشاهدة لقطات موسيقية أو حفلات.
- ◆ اختر "سينما (Movie)" عند مشاهدة الأفلام.
- ◆ اختر "خطاب (Speech)" عند مشاهدة عرض يعتبر كحوار (مثل، الأخبار
- ◆ اختر "مستخدم (Custom)" لاستدعاء إعدادات الشخصية (راجع "ضبط الصوت حسب متطلبات المستخدم"، صفحة ٤٢).

٦ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

يمكنك اختيار هذه المواد بالضغط على زر **S.MODE** (♪♪♪ :وضع الصوت) في جهاز التحكم عن بعد.

صبط الصوت حسب متطلبات المستخدم

التلفزيون له بعض أوضاع الضبط التي تسمح لك بالتحكم في نوعية الصوت.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "موازن (**Equalizer**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "موازن (**Equalizer**)".

٥ اختر المادة المطلوبة (التوازن أو الموازن) بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ حتى تصل الى أفضل ضبط.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات في إعدادات الصوت، يتحول معيار الصوت تلقائيًا إلى "مستخدم (**Custom**)".

➢
- ضبط توازن صوت **L/R**
  لضبط توازن الصوت بالسماعات L/R
- ضبط النطاق الترددي (١٠٠ هرتز، ٣٠٠ هرتز، ١كيلوهرتز، ٣ كيلوهرتز، ١٠ كيلوهرتز)
  لضبط مستوى ترددات مختلفة للنطاق الترددي.

ضبط TruSurround XT

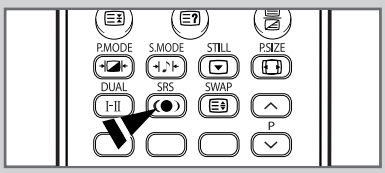

TruSurround XT *هي تكنولوجيا* ***SRS*** *ببراءة الاختراع التي تحل مشكلة لعب محتويات متعدد القنوات ١ , ٥ على السماعتين. توزع وظيفة* ***TruSurround XT*** *الصوت المحيط الظاهري الإجباري من خلال أي نظام لعب مساعتين، بما فيها سماعات تلفزيون داخلية. وهذه متوافقة تماما مع جميع التصاميم المتعددة القنوات.*

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".
النتيجة: عندها تعرض قائمة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "**SRS TSXT**".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر المادة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
النتيجة: عندها تتوفر المواد التالية.
إيقاف (**Off**) – أحادي ثلاثي أبعاد (**3D Mono**) – استيريو (**Stereo**)

٦ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ يمكنك اختيار هذه المادة بالضغط على زر ((●)) **SRS** في جهاز التحكم عن بعد.

➢ TruSurround XT وSRS ورمز (●) هي علامات تجارية لـ SRS Labs, Inc. وتكنولوجيا TruSurround XT معتمدة تحت رخصة SRS Labs, Inc.

ضبط مستوى الصوت التلقائي

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارات الخاصة بها كما يختلف مستوى الصوت بين المحطات، ولذلك، فإنه من الصعب ضبط مستوى الصوت في كل مرة تتغير فيها القناة. وهذه الوظيفة تسمح لك بضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة تلقائيا بخفض قوة خروج الصوت عندما تكون إشارة التضمين عالية أو برفع قوة خروج الصوت عندما تكون إشارة التضمين منخفضة.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".
النتيجة: عندها تعرض قائمة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت تلقائي (**Auto Volume**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

اختيار كتم الصوت الداخلي

إذا أردت الاستماع الصوت من خلال سماعة مستقلة، الغ مكبر الصوت الداخلي.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "كتم داخلي (**Internal Mute**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ لا تعمل أزرار **+ VOL**، **- VOL** و (🔇) **MUTE** عند ضبط وظيفة "كتم داخلي (**Internal Mute**)" على وضع "تشغيل (**On**)".

ضبط صوت اللحن

يمكنك سماع أحد الألحان بوضوح عند تشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "لحن (**Melody**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اختر "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

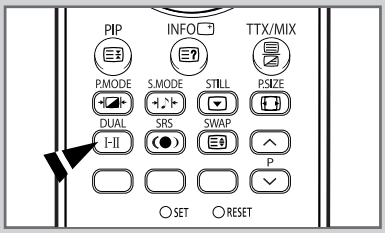

*بالضغط على زر "**DUAL I-II**" تعرض/تضبط العمليات ومخرج إشارة الصوت. عند التوصيل الى الطاقة، يتم ضبط الوضعية مسبقا تلقائيا على كلي "**DUAL-I**" أو "**STEREO**"، حسب حالة الإرسال الحالية.*

	نوع البث	عرض المؤشر على الشاشة
NICAM Stereo	البث العادي (صوت قياسي)	**Mono** (يستخدم عادي)
	منتظم + NICAM أحادي	**Mono** ↔ **NICAM Mono**
	NICAM استيريو	**Mono** ↔ **NICAM Stereo** (أحادي مقوى)
	NICAM أو زوج-١/٢	← **NICAM Mono** ← **NICAM Dual-II** **Dual-I**
A2 Stereo	البث العادي (صوت قياسي)	**Mono**
	ثنائي اللغة أو زوج-١/٢	**Dual-II** ↔ **Dual-I**
	استيريو	**Mono** ↔ **Stereo** (أحادي مقوى)

- ◆ إذا كانت أحوال الاستقبال ضعيفة، من السهولة الأكثر الاستماع الى الصوت في حالة ضبط الوضعية على **MONO**.
- ◆ إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة حدث التغيير التلقائي، غير الى **MONO**.
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضعية AV، صل الى توصيلة مدخل "AUDIO-L" على اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا خرج الصوت الأحادي فقط من السماعة اليسرى، اضغط على زر **DAUL I-II**.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يعرض الوقت الحالي بالضغط على زر "INFO(⊡)". ولا بد ضبط الوقت في حالة أنك تريد استخدام التشغيل أو الإيقاف التلقائي بالمؤقت أيضا.

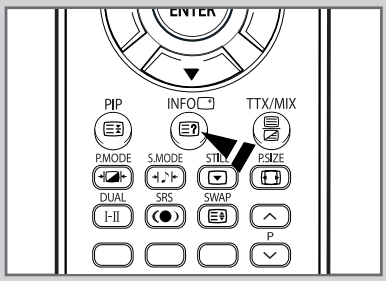

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط الساعة (**Clock Set**)".

٥ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى.

٦ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار "ساعة (**Hour**)"، "دقيقة (**Minute**)"، أو "**am/pm**".
واضبط هذه المواد بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

➢ يمكنك ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.

٧ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ في حالة انقطاع الكطاقة أو نزع القابس عند الضبط، تلغى الساعة.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك اختيار الفترة من بين ٣٠ دقيقة و١٨٠ دقيقة لتوقف التلفزيون عن العمل تلقائيا والتحول الى وضع الانتظار.

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "وقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت النوم (**Sleep Timer**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اختر الفترات التي تم ضبطها مسبقا (إيقاف (**Off**)، 30، 60، 90، 120، 150 أو 180) للانتظار بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

- يمكنك اختيار هذه المواد بالضغط على زر **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد فقط.
- إذا لم تضبط مؤقت النمو، يعرض "إيقاف (**Off**)".
وإذا ضبطت مؤقت النوم مسبقا، يعرض الوقت المتبقي قبل تحول التلفزيون الى وضع الانتظار.

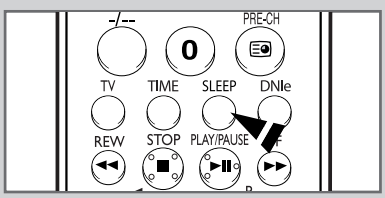



تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائيا

يمكنك ضبط التشغيل أو الإيقاف بالمؤقت بحيث التلفزيون :

- *يشتغل تلقائيا ويجري ضبط القناة التي اخترتها عند الوصول الى الوقت المختار.*
- *يتوقف عن العمل تلقائيا عند الوصول الى الوقت المختار.*

➢ أول خطوية هي ضبط ساعة التلفزيون (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة ٤٦).

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "وقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت التشغيل (**On Timer**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "مؤقت التشغيل (**On Timer**)".

٦ اختر "ساعة (**Hour**)"، "دقيقة (**Minute**)"، "**am/pm**"، "برنامج (**Programme**)" أو "مستوى الصوت (**Volume**)" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.
واضبط هذه المواد بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

➢ يمكنك ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.

٧ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار "تشغيل (**Activation**)".

٨ لتشغيل "مؤقت التشغيل (**On Timer**) بإدخال الضبط، اختر "نعم (**Yes**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

٩ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "وقت (**Time**)" مرة أخرى.

يتبع...

١٠ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت الإيقاف (**Off Timer**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "مؤقت الإيقاف (**Off Timer**)".

١١ اختر "ساعة (**Hour**)"، "دقيقة (**Minute**)"، "**am/pm**" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.
واضبط هذه المواد بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

➢ يمكنك ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.

١٢ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار "تشغيل (**Activation**)".

١٣ لتفعيل "مؤقت الإيقاف (**Off Timer**)" بإدخال الضبط، اختر "نعم (**Yes**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

١٤ إذا كنت راض عن هذا الإعداد، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

١٥ اضغط على زر **EXIT** للخروج.

➢ **إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة عند ضبط المؤقت على وضع "تشغيل" فقط وهي تمنع حدوث سخونة زائدة في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

➢ إذا لا توجد إي إشارة لمدة ١٥ دقيقة، يتوقف التلفزيون عن العمل تلقائيا.

مشاهدة مصدر الإشارة الخارجية

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحويل بين إشارة المشاهدة من الجهاز الموصول، مثل جهاز الفيديو، جهاز دي في دي، وجهاز استقبال قمر صناعي والتلفزيون ومصدر التلفزيون (البث أو الكابل).

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر (↵) **ENTER** لاختيار "إدخال (**Input**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "إدخال (**Input**)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها يتم اختيار "لائحة المصدر (**Source List**)".

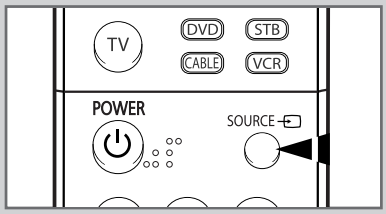

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار مصدر الإشارة، واضغط على زر **ENTER** (↵).

النتيجة: عندها تتوفّر مصادر الإشارة.

- ◆ **TV**، خارجي (**Ext.**)، **AV1**، **AV2**، **S-Video1**، **S-Video2**، **Component1**، **Component2**، **PC** أو **HDMI** : باللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.
- ◆ **AV3**، **S-Video3** : باللوحة الجانبية لجهاز التلفزيون.
- ◆ كما يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **SOURCE** (↵) بجهاز التحكم عن بعد.
- ◆ يمكن تحديد الأجهزة المتصلة فقط.

٥ ضغط على زر (▥) **MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٦ اضغط على زر (↵) **ENTER** لاختيار " إدخال (**Input**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة " إدخال (**Input**)".

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار " تعديل الاسم (**Edit Name**)".
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المصدر الخارجي لتعدله.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

النتيجة: عندها تظهر أسماء الأدوات المتوفرة.
VCR، **DVD**، **D-VHS**، كبل **STB** (**Cable STB**)، **HD STB**، جهاز الاستقبال (**Satellite STB**)، مستقبل **AV** (**AV Receiver**)، مستقبل **DVD** (**DVD Receiver**)، ألعاب (**Game**)، كاميرا فيديو (**Camcorder**)، جمعي **DVD** (**DVD Combo**)، **DHR** (**DVD HDD** مسجل)، أو **PC**.

٩ اختر الأداة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
واضغط على زر (↵) **ENTER**.

➢ إذا غيرت المصدر الخارجية أثناء المشاهدة، يستغرق الوقت مدة قصيرة للتغيير.

وظيفة نص المعلومات

معظم القنوات التلفزيونية تقدم خدمات المعلومات الكتابية عن طريق نص المعلومات.
والمعلومات المقدمة تحتوي على :

- *أوقات البرامج التلفزيونية*
- *نشرة الأخبار وتنبؤ الجو*
- *نتائج المباريات الرياضية*
- *المعلومات السياحية*

صفحات المعلومات تتكون من ستة أصناف:

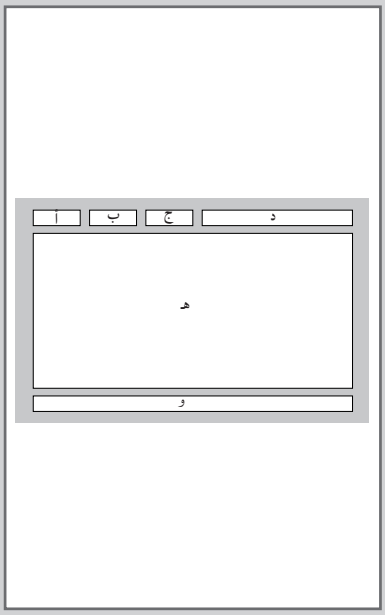

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المختارة
ب	تعريف قناة البث
ج	سرقم الصفحة الحالية أو البحث عن المؤشرات
د	النص
هـ	معلومات الحالة
و	معلومات FASTEXT (النص السريع)

➢ تنقسم معلومات النص أحيانا بين بعض الصفحات الظاهرة على التوالي، التي يمكنك الوصول اليها بواسطة :

- إدخال رقم الصفحة
- اختيار عنوان في لائحة
- اختيار عنوان ملون (نظام FASTEXT (النص السريع))

عرض نص المعلومات

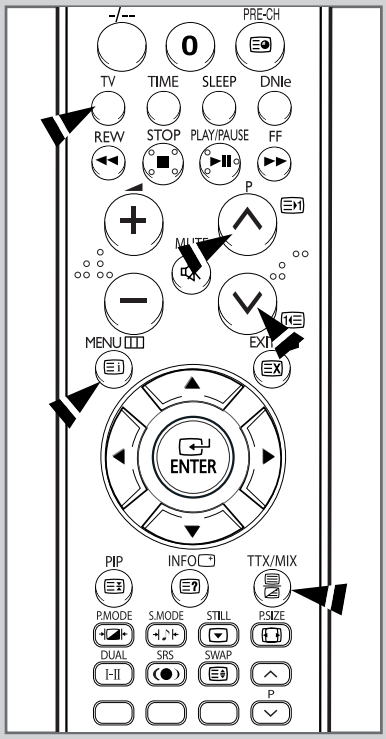

يمكنك عرض نص المعلومات في أي وقت على شاشة التلفزيون.

لعرض نص المعلومات كما ينبغي، لا بد من استقرار قناة الاستقبال؛ وإلا،

- قد يحدث نقص المعلومات
- قد لا تعرض بعض الصفحات

١ اختر القناة التي تقدم خدمات نص المعلومات بالضغط على زر **P** ⊙ أو زر ⊙ .

٢ اضغط على زر (▤|◪) **TTX/MIX** لتفعيل وضع نص المعلومات.

النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات على الشاشة. ويمكنك إعادة عرضها في أي وقت بالضغط على زر [i].

٣ اضغط على زر (▤|◪) **TTX/MIX** مرة أخرى.

النتيجة: عندها تنقسم الشاشة الى الجزئين.
وتسمح وظيفة نص المعلومات المزدوج لك بمشاهدة البث الحقيقي ونص المعلومات مستقلا على الشاشة.

٤ إذا أردت عرض البث الحقيقي ونص المعلومات على شاشة فردية، اضغط على زر (▤|◪) **TTX/MIX** مرة أخرى.

٥ للخروج من عرض نصوص المعلومات، اضغط على الزر **TV** .

اختيار خيارات العرض

عند عرض صفحة نص المعلومات، يمكنك اختيار خيارات مختلفة مناسبة لمتطلباتك.

لعرض...	اضغط على...
◆ النص المختفى (على سبيل المثال، أجوبة على ألغاز)	(استرجاع)
◆ الشاشة العادية	(استرجاع) مرة أخرى
◆ صفحة فرعية	(فرعة فرعية)
◆ البث عند البحث عن صفحة	(إلغاء)
◆ الصفحة التالية	(رفع الصفحة)
◆ السفحة السابقة	(خفض الصفحة)
◆ الحروف بالحجم الزوجي	(حجم)
◆ النصف الأعلى من الشاشة	• مرة
◆ النصف الأسفل من الشاشة	• مرتين
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

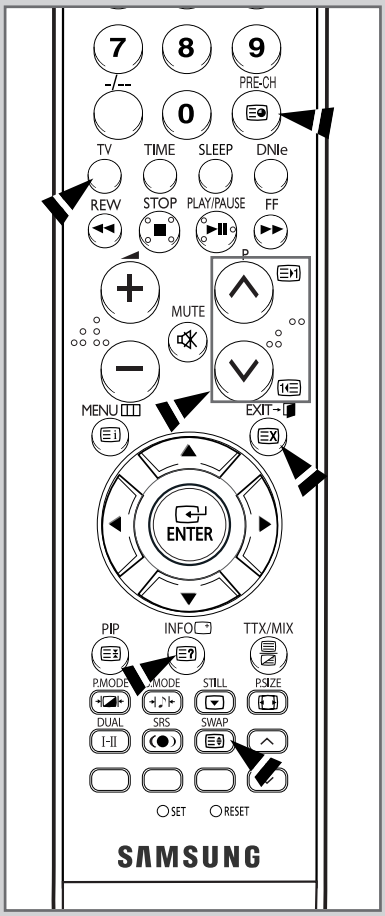

للرجوع إلى العرض العادي بعد استخدام ميزة الإظهار أو الحجم، اضغط على الزر **TV** مرةً أخرى.

اختيار صفحة نص معلومات

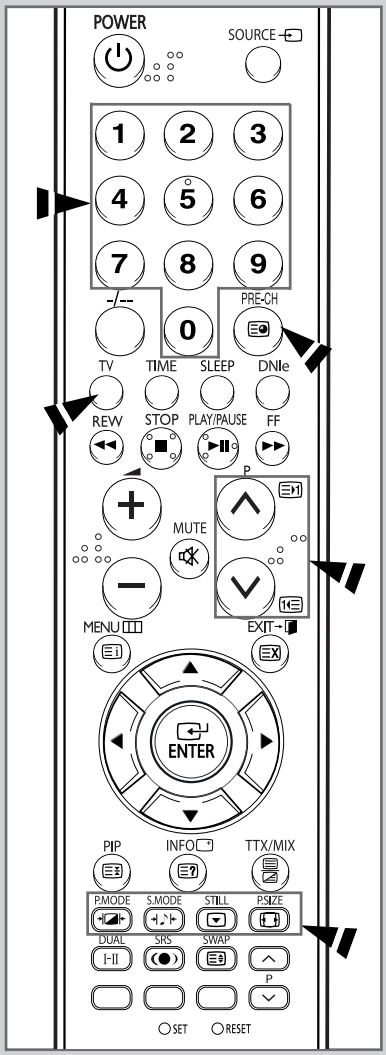

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.

١ ادخل رقم الصفحات من الرقم الثلاثي المبين في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة.

النتيجة: عندها يزيد عداد الصفحة الحالية وعندها تعرض الصفحة. وإذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الفرعية، تعرض الصفحات الفرعية على التوالي. وتثبيت صفحة معين على الشاشة، اضغط على زر (بقاء). واضغط عليه مرة أخرى للعودة الى المشاهدة العادية.

٢ إذا استخدمت شركة بث نظام FASTEXT (النص السريع)، العناوين بالألوان المختلفة المتوفرة في نص المعلومات تم تشفيرها بالألوان ويمكنك اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة في جهاز التحكم عن بعد.
واضغط على الزر الملون المنطبق على العنوان الذي تريد اختياره؛ والعناوين المتوفرة مبينة في خط الحالة.

النتيجة: عندها تعرض الصفحة مع المعلومات الأخرى الملونة التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو الصفحة التالية، اضغط على أزرار الألوان المنطبقة.

٤ لعرض الصفحة الفرعية، راجع الخطوات التالية.
- اضغط على زر (صفحة فرعية).

النتيجة: عندها تظهر الصفحات الفرعية المتوفرة.

- اختر الصفحة الفرعية المطلوبة. ويمكنك دجرج الصفحات الفرعية بالضغط على زر أو زر.

٥ حينما تنتهي من ذلك، اضغط على زر **TV** للعودة إلى البث العادي.

التوصيل بمدخل/مخرج خارجي

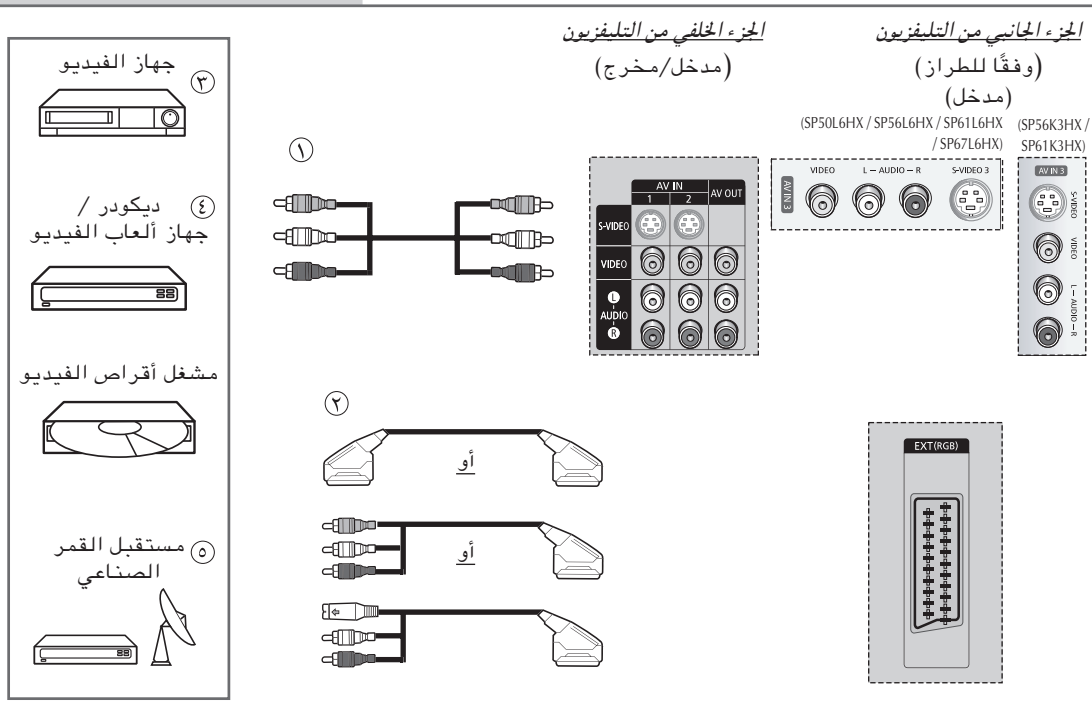

① يمكن تركيب هذا الطرف في:
◆ ثلاثة موصلات RCA (**R** و **VIDEO + AUDIO-L**)

② يمكن تركيب هذا الطرف في:
◆ موصل SCART
◆ ثلاثة موصلات RCA (**R** و **VIDEO + AUDIO-L**)
◆ موصل S-Video وموصلا صوت RCA

③ إذا كان لديك جهاز فيديو ثان وترغب في نسخ شريط فيديو، فقم بتوصيل جهاز الفيديو المصدر **AV IN 1** (**AV IN 2** أو **AV IN 3**) وجهاز الفيديو الآخر بـ **AV OUT** بحيث يمكنك إعادة توجيه الإشارة من الفيديو المصدر للفيديو الآخر.

④ إذا كنت تمتلك ديكودر، فقم بتوصيله بجهاز الفيديو، ثم توصيل جهاز الفيديو بالتليفزيون.

⑤ إذا كنت ترغب في تسجيل أحد البرامج، فيجب توصيل المستقبل بـ **AV IN 1** (**AV IN 2** أو **AV IN 3**) VCR (الفيديو) بـ **AV OUT** حتى تتمكن من إعادة توجيه الإشارة من **AV IN 1** (**AV IN 2** أو **AV IN 3**) إلى **AV OUT**.

➢ يدعم SCART مخرج إشارات التليفزيون فقط

عرض المصدر	AV OUT	
	Audio	**Video**
تليفزيون	متوفر.	متوفر.
خارجي	متوفر. (RF)	متوفر. (RF)
AV1/AV2/AV3	متوفر.	متوفر.
S-Video1/S-Video2/S-Video3	متوفر.	متوفر. (فيديو مختلط)
Component1/Component2/PC/HDMI	غير متوفر*	غير متوفر.

* يتوفر عند ضبط "كتم داخلي (Internal Mute)" على الوضع "تشغيل (On)". للحصول على التفاصيل، راجع "اختيار كتم الصوت الداخلي" صفحة ٤٤.

التوصيل الى مدخل RCA

تستخدم توصيلات RCA (**VIDEO + VIDEO L/R**) للأجهزة، مثل كاميرة الفيديو، جهاز قرص فيديو، وبعض أدوات لعب الفيديو.

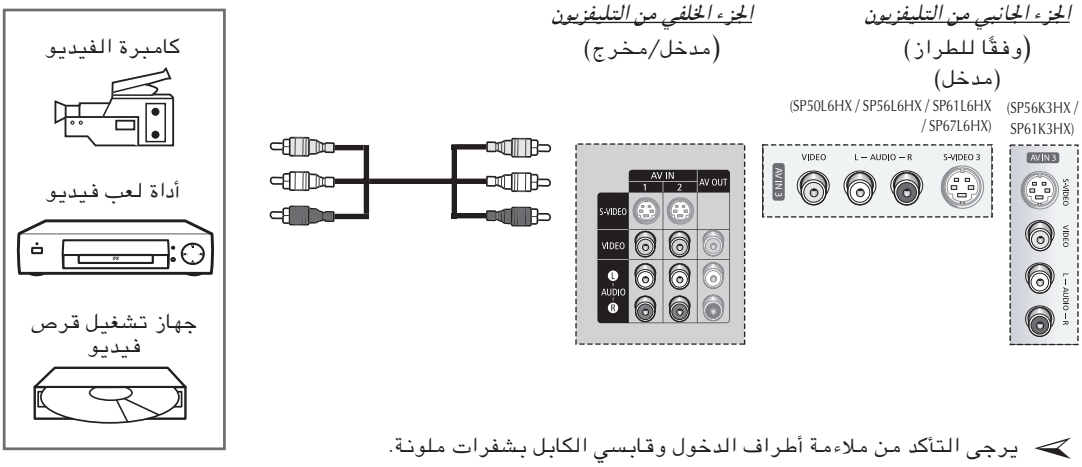

يرجى التأكد من ملاءمة أطراف الدخول وقابسي الكابل بشفرات ملونة.

التوصيل الى مدخل S-Video

تستخدم توصيلات **S-VIDEO** و **AUDIO L/R** للأجهزة ذات مخرج S-Video، مثل كاميرة الفيديو وجهاز الفيديو.

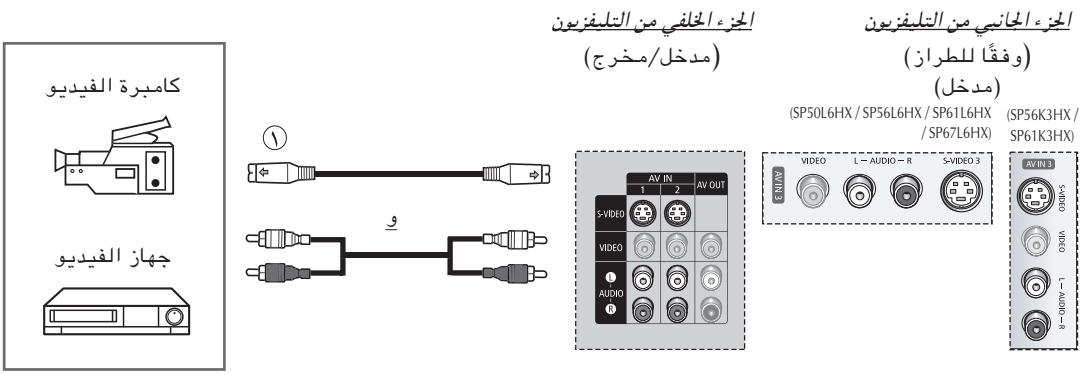

١ لتشغيل الصور والصوت، يجب استخدام كلٍ من موصلات **S-VIDEO (3 أو 1, 2)** و **AUDIO L /R** .

يرجى التأكد من ملاءمة أطراف الدخول وقابسي الكابل بشفرات ملونة.

كلما وصل نظام أوديو أو نظام فيديو الى جهاز التلفزيون لك، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل. وراجع المستندات المرفقة مع الجهاز لمعرفة التعليمات بتفاصيل عن التوصيل والتنبيهات من أجل السلامة.

التوصيل بإدخال الأجهزة

اللوحة الخلفية للتلفزيون

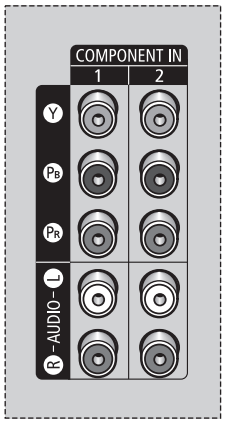

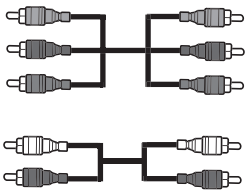

① تستخدم الموصلات **COMPONENT IN 1** (أو **COMPONENT IN2**) مع مخارج الأجهزة المزودة بمستقبل DVD أو DVD مشغل أقراص (480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i).

➢ الرجاء التأكد من مطابقة أطراف توصيل الإدخال المميزة لونيًا ومقابس الكيل.

التوصيل بإدخال **PC** (الكمبيوتر)

➢ تستخدم موصلات **PC IN** (فيديو) و **AUDIO** لتوصيل التلفزيون بالكمبيوتر.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

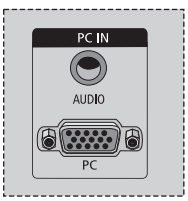

التوصيل بمدخل **HDMI** (واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية)

- تستخدم توصيلة "**HDMI/DVI IN**" للأجهزة ذات مخرج HDMI.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

جهاز استقبال DTV

التوصيل الى **DVI/HDMI** المتوافق

- تستخدم توصيلة "**HDMI/DVI IN**" للأجهزة ذات مخرج DVI.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

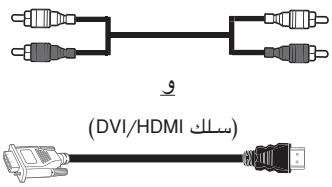

و

(سلك DVI/HDMI)

جهاز استقبال DTV

توصيل نظام المسرح المنزلي

استخدم منافذ **AV OUT** في التلفزيون في توصيلات نظام المسرح المنزلي.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

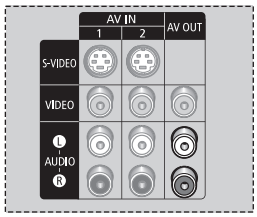

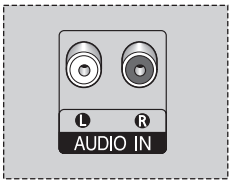

توصيل نظام المسرح المنزلي

① قم بتوصيل مقبسي **AV OUT** الأيمن والأيسر بالجانب الخلفي من لوحة توصيل التليفزيون بمقبسي AUDIO IN في نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD (أو مستقبل AV) باستخدام كبل الصوت.

② اضغط على الزر (⊡) **SOURCE** لتحديد الجهاز الخارجي الذي ترغب في توصيله بالتلفزيون.

③ إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المكبر الداخلي.

➢ الرجاء التأكد من مطابقة أطراف توصيل الإدخال المميزة لونيًا ومقابس الكيل.

☛
- راجع دليل المستخدم الملائم الصادر عن جهة التصنيع لمعرفة كيفية توصيل مكبرات الصوت بنظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD (أو مستقبل AV).
- أوقف تشغيل مكبر الصوت الداخلي في التلفزيون للاستمتاع بالصوت الرائع عبر مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.

لعرض نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص **DVD**

① قم بتشغيل التلفزيون ثم اضغط على زر (⊡) **SOURCE** لتحديد **AV1** (**AV2** أو **AV3**) أو **Component (1, 2)**.

② تأكد من توصيل كبل الفيديو بطريقة صحيحة في حالة عدم التمكن من تحديد أحد الإدخالات الخارجية المطلوبة **AV1** (**AV2** أو **AV3**) أو **Component (1, 2)**.

③ قم بتشغيل مشغل أقراص DVD بعد تشغيل نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD .

④ ستخدم زر التحكم في مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي خلال مشاهدة التلفزيون باستخدام نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراصDVD ، حيث لا يصدر صوت عن التلفزيون.

إعداد برامجية الكمبيوتر الشخصي (وندوز فقط)

وضعيات ضبط عرض وندوز لكمبيوتر عادي مبينة أدناه. لكن الشاشة الحقيقية على الكمبيوتر الشخصي لك قد تختلف، حسب نسخة برامجية وندوز الخاصة لك وبطاقة الصورة الخاصة لك. لكن بالرغم من أن الشاشة الحقيقية قد تختلف، تظهر نفس معلومات الإعداد الأساسي في معظم جميع الحالات. (إذا لم تظهر هكذا، اتصل بمنتج كمبيوتر أو موزع سامسونج.)

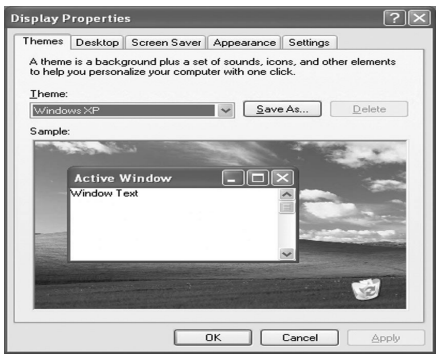

١ انقر على يمين الماوس في برامجية وندوز، ثم اضغط على **Properties**.
وعندها تعرض **Display Properties**.

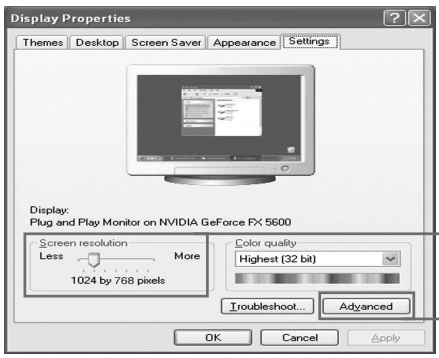

٢ انقر على سدادة **Settings tab**، ثم اضبط وضع Display مع مراجعة جدول أوضاع العرض. وليس من الضرورة تغيير إعدادات اللون.

٣ انقر على **Advanced**. وعندها يعرض صندوق حوار جديد للإعدادات.

٤ انقر على سدادة **Monitor**، ثم اضبط **Screen refresh rate**، ثم اضبط التردد العمودي والتردد الأفقي على التوالي في حالة أنه يمكنك إجراء هذه العمليات بدلا من إعداد **Screen refresh rate**.

٥ انقر على زر **OK** لإغلاق النافذة، ثم انقر على زر **OK** لعرض نافذة **Display Properties**.
وعندها تبدأ إعادة تشغيل الجهاز تلقائيا.

٦ اطفأ طاقة الكمبيوتر وصله الى جهاز التلفزيون. ("التوصيل بإدخال PC (الكمبيوتر)" في صفحة ٥٧).

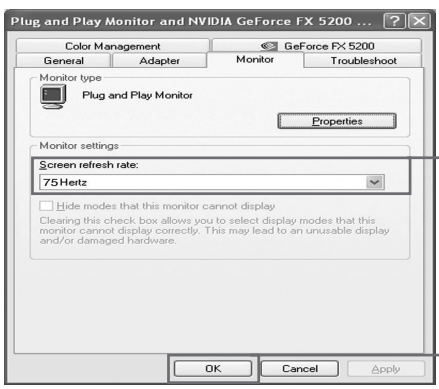

- قد تختلف الشاشة الحقيقية على الكمبيوتر، حسب إصدار نظام وندوز ونوع الكمبيوتر.
- عند استخدام التلفزيون كمرقابة كمبيوتر، يدعم الألوان حتى ٣٢ بت.
- في هذه الحالة، قد يختلف العرض على التلفزيون حسب إصدار نظام وندوز أو الشركة المصنعة للكمبيوتر.
- عند توصيل الكمبيوتر الشخصي، لا بد من ضبط أوضاع العرض التي تدعمها التلفزيون. وإلا، تعرض رسالة `Out of input range` (خارج من مدى الإدخال).

وضع إدخال PC (الكمبيوتر)

سوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقًا لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.
يوضح الجدول أدناه كل أوضاع الشاشات المدعمة:

المعيار	الدقة	أفقي التردد (كيلوهرتز)	رأسي التردد (هرتز)	ساعة بكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتوازنة (H/V)
VGA	720 x 400	31.47	70.00	28.322	-/-
	640 x 480	31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
		43.27	85.00	36.00	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/+-
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
		53.67	85.10	56.25	+/+
	832 x 624	49.73	74.60	57.284	-/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		57.80	72.00	74.99	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
SXGA	1280 x 720	44.70	59.80	74.50	-/+

◆ وضع الدمج غير مدعوم.

ملاحظات

◆ وضع 720 x 1280 هو وضع 16:9.

◆ في حالة استخدام هذا التليفزيون كشاشة كمبيوتر، يتم دعم معيار الألوان ٢٤ بت (أكثر من ١٦ مليون لون).

◆ قد تظهر شاشة عرض الكمبيوتر على نحو مختلف وفقًا لجهة التصنيع (وإصدار Windows الخاص بك). راجع كتيب التعليمات الخاص بالكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر بالتليفزيون.

◆ في حالة وجود إمكانية تحديد وضع التردد الرأسي والتردد الأفقي، حدد ٦٠ هرتز (رأسي) و ٣١,٥ كيلو هرتز (أفقي). في بعض الحالات، قد تظهر بعض الإشارات الغريبة (مثل الأشرطة) على الشاشة أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر (أو إذا تم فصل الكمبيوتر. في حالة حدوث ذلك، اضغط على الزر (⊡) **SOURCE** للدخول في وضع Video الفيديو. أيضًا، تأكد من توصيل الكمبيوتر.

◆ عند توصيل كمبيوتر محمول بالتلفزيون، تأكد من عرض شاشة الكمبيوتر من خلال التلفزيون فقط (وإلا، فستظهر تظهر إشارات عشوائية غريبة. ويعتمد ذلك على طراز الكمبيوتر المحمول.

◆ إذا ظهرت إشارات التزامن الأفقي غير متناسقة في وضع الكمبيوتر، فافحص وضع توفير الطاقة الخاص بالكمبيوتر أو توصيلات الكبلات.

*بعد إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح، يمكن تشغيله في خمسة أوضاع: تلفزيون أو فيديو أو كبل أو مشغل أقراص **DVD** أو مستقبل. اضغط على الزر المطابق في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين هذه الأوضاع والتحكم في أي جهاز تختاره.*

➢ *قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع كافة مشغلات أقراص **DVD** وأجهزة الفيديو وأجهزة استقبال البث عبر الكبل وأجهزة الاستقبال.*

إعداد جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الفيديو

١	قم بإيقاف تشغيل الفيديو.
٢	اضغط على الزر **VCR** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣	اضغط على الزر **SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤	باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز الفيديو من الرموز الموضحة في الصفحة ٦٤ من هذا الدليل المخصصة للفيديو الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "0". (في حالة وجود أكثر من رمز، قم بتجربة الرمز الأول.)
٥	اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أن يعمل الفيديو إذا تم إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح. إذا لم يعمل الفيديو بعد الإعداد، كرر الخطوات 2 و3 و4 وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للفيديو الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة للفيديو، من 000 إلى080 . ➢ ◆ ملاحظة حول استخدام أوضاع جهاز التحكم عن بعد:VCR (جهاز الفيديو) ➢ ◆ عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع "VCR"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

إعداد جهاز التحكم عن بعد لتشغيل مستقبل البث عبر الكبل

١	قم بإيقاف تشغيل مستقبل البث عبر الكبل.
٢	اضغط على الزر **CABLE** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣	اضغط على الزر **SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤	باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مستقبل البث عبر الكبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٦٥ من هذا الدليل المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "0". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)
٥	اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أن يعمل مستقبل البث عبر الكبل إذا تم إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح. إذا لم يعمل مستقبل البث عبر الكبل بعد الإعداد، كرر الخطوات 2 و3 و4 وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل، من 000 إلى 046 . ➢ ◆ ملاحظة حول استخدام أوضاع جهاز التحكم عن بعد: Cable Box (مستقبل البث عبر الكبل) ➢ ◆ عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع "CABLE"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

يتبع...

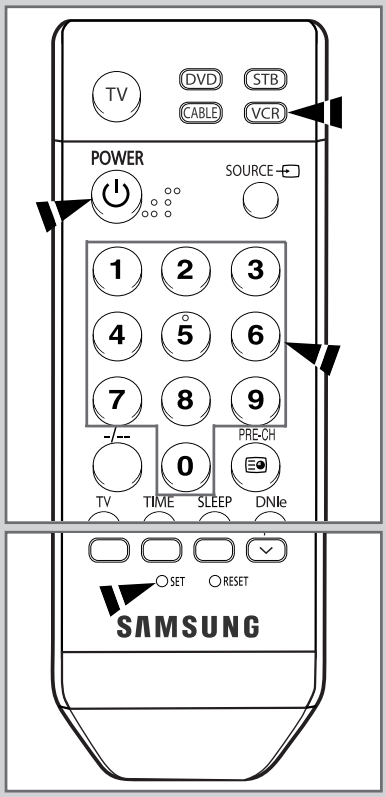

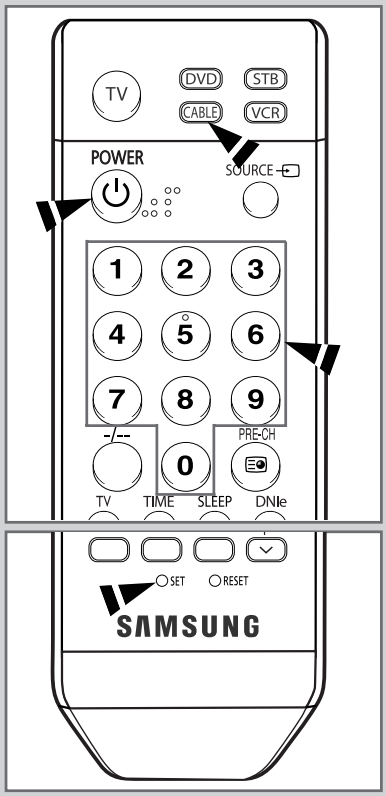

إعداد جهاز التحكم عن بعد لتشغيل مشغل أقراص DVD

١	قم بإيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD.
٢	اضغط على الزر **DVD** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣	اضغط على الزر **SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيو.
٤	باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مشغل أقراص DVD من الرموز الموضحة في الصفحة ٦٦ من هذا الدليل المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "0". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول.)
٥	اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أن يعمل مشغل أقراص DVD إذا تم إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح. إذا لم يعمل مشغل أقراص DVD بعد الإعداد، كرر الخطوات 2 و3 و 4 وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمشغل أقراص DVD، من 000 إلى ١٤١. ◆ ملاحظة حول استخدام أوضاع جهاز التحكم عن بعد: DVD (مشغل أقراص) ◆ عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع "DVD"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

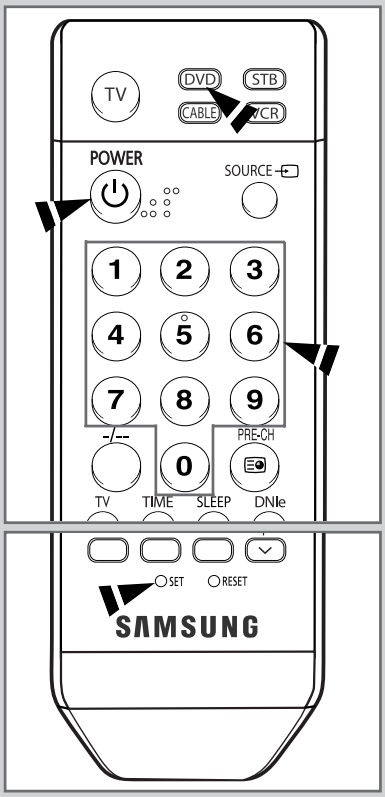

إعداد جهاز التحكم عن بعد لتشغيل المستقبل

١	قم بإيقاف تشغيل المستقبل.
٢	اضغط على الزر **STB** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣	اضغط على الزر **SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤	باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز المستقبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٦٥ من هذا الدليل المخصصة للمستقبل الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "0". (في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول)
٥	اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أن يعمل المستقبل إذا تم إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح. إذا لم يعمل المستقبل بعد الإعداد، كرر الخطوات 2 و3 و4 وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للمستقبل الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم تجربة كل رمز من الرموز المخصصة للمستقبل، من 000 إلى 074. ◆ ملاحظة حول استخدام أوضاع جهاز التحكم عن بعد: STB (مستقبل) ◆ عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع "STB" (مستقبل)، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.

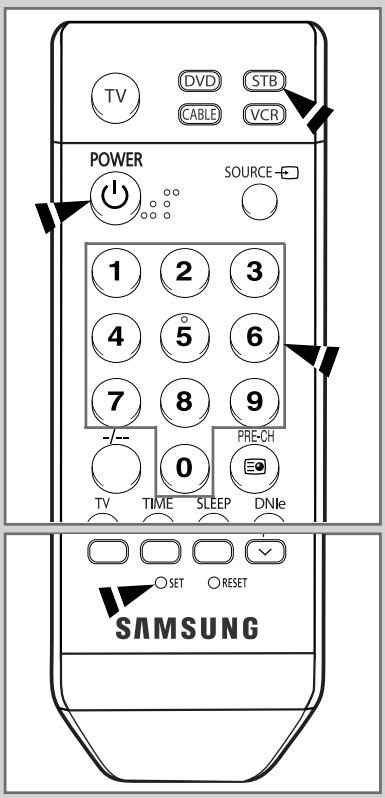

فيديو

العلامة	الرفز
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040
	047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

العلامة	الرفز
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

يتبع...

مستقبل بث عبر الكبل

العلامة	الرفز
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

العلامة	الرفز
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

مستقبل من **SAMSUNG**

المنتج	الرفز
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

المنتج	الرفز
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

مستقبل

العلامة	الرفز
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

العلامة	الرفز
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

يتبع...

مشغل أقراص DVD من SAMSUNG

المنتج	الرفز
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

المنتج	الرفز
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

مشغل أقراص DVD

العلامة	الرفز
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

العلامة	الرفز
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

استبدال المصباح

١	انزع مقبس التليفزيون، ثم فك المسمار مستخدمًا المفك.
٢	ارفع غطاء المصباح.
٣	قم بإزالة قناة غطاء المصباح التي تمسك بالقفل واسحبها للخارج.
٤	فك المسامير التي تربط المصباح باستخدام المفك.
٥	افصل المصباح عن المحرك من خلال الإمساك بالمقبض وجذبه للخارج.
٦	لإعادة تركيب المصباح، اتبع نفس الخطوات ولكن بترتيبٍ عكسي.

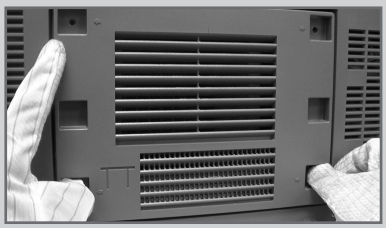

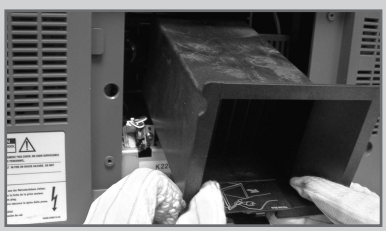
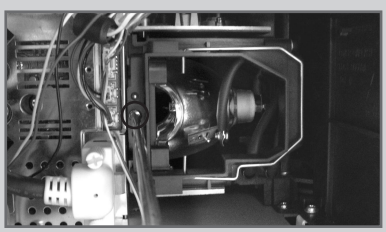
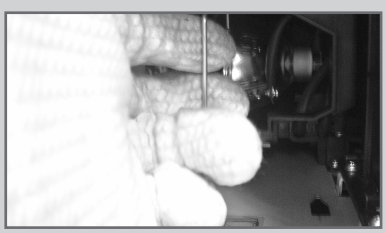
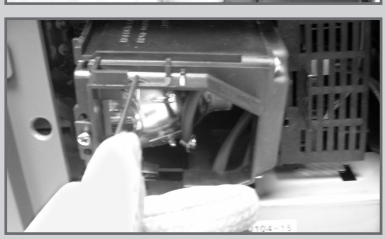

◆ لماذا ينبغي علىً استبدال المصباح؟
المصباح المستخدم في تليفزيون الإسقاط له عمر افتراضي محدد. وللحصول على أفضل جودة للشاشة، يجب استبدال المصباح بصورةٍ دورية. بعد استبدال المصباح، تظهر الشاشة ساطعة واضحة وكأنها جديدةً.

◆ متى أحتاج إلى استبدال المصباح؟
ينبغي استبدال المصباح عندما تصبح الشاشة أكثر قتمة وأقل وضوحًا، أو كانت المؤشرات الثلاثة (مؤشرات TIMER (الموقت) و LAMP (المصباح) و STAND BY (الانتظار و TEMP (مؤقت)) الموجودة في الجزء الأمامي من الشاشة تومض.

◆ تحقق من ذلك قبل استبدال المصباح
- أوقف التشغيل وانتظر لمدة 30 دقيقة قبل استبدال المصباح لأنه سيكون ساخنًا.
- تعين استبدال المصباح بمصباح له نفس الرمز لتفادي إحداث تلف بالتليفزيون. يظهر رمز المصباح موضحًا في علبة المصباح أو في الجزء الجانبي من التليفزيون.
- بعد التحقق من رمز المصباح، أعده إلى المتجر الذي اشتريت منه التليفزيون أو إلى موزع خدمة Samsung .

◆ تحذير
- تلمس الجزء الزجاجي من المصباح بيديك عاريتين، ولا تُدخل أي مادة غريبة داخل الغطاء، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف جودة الشاشة أو التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع المصباح القديم بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو في متناول الأطفال.
- لا تدع الأتربة أو الغبار يتراكمان داخل غطاء المصباح أو على المصباح نفسه. قد يشتعل الغطاء أو المصباح غير النظيف أو ينفجر أو يتسبب في التعرض لصدمة كهربية.
- إذا تم التعامل مع المصباح الجديد بصورة غير سليمة، فقد يؤثر ذلك على جودة الشاشة ويقلل من العمر الافتراضي المتوقع للمصباح.
- تأكد من إحكام تركيب غطاء المصباح في التليفزيون بعد تغيير المصباح. واعلم أن التليفزيون لن يعمل في حالة عدم إحكام تركيب غطاء المصباح. يرجى تركيب مسمار الربط الموجود على غطاء المصباح بإحكام بعد توصيله بالتليفزيون.

تحرى الخلل وإصلاحه : قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة. اذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم الموديل والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزّع المحلي.

الصوت معدوم أو الصورة معدومة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر POWER (تشغيل/إيقاف) وزر (⏻) **POWER**. ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من ضبط وظيفة الكتم الداخلي على تشغيل (ON).
الصورة جيدة والصوت معدوم	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من الضغط على زر (🔇) **MUTE** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيسي اخر.
الصورة المشوشة أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. أحيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج إرسال الاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.
الشاشة سوداء ويومض مؤشر الطاقة باستمرار	◆ افحص في الكمبيوتر ؛ الطاقة، سلك الإشارة. ◆ يستخدم التلفزيون نظام إدارة الطاقة. ◆ انقل ماويس الكمبيوتر أو اضغط على أي زر على لوحة المفاتيح. ◆ افحص في أجهزتك (جهاز الاستقبال، جهاز دي في دي...الخ)؛ الطاقة، سلك الإشارة. ◆ يستخدم التلفزيون نظام إدارة الطاقة. ◆ اضغط على زر (⊡) **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد. ◆ قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.

المواصفات الفنية

تم ذكر المواصفات والسمات الواردة في هذا الكتيب بغرض العلم فقط وهي عرضة للتعديل بدون إشعار.

اسم الطراز	SP50L6HX	SP56L6HX	SP56K3HX	SP61K3HX	SP61L6HX	SP67L6HX
أنظمة الألوان	PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43					
معايير التليفزيون	BG, DK, I, M					
طاقة إخراج الصوت	١٥ وات + ١٥ وات		١٠ وات + ١٠ وات		١٥ وات + ١٥ وات	
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)	x٣٥٤x١١٨٢ ٨٦٩,٧ملم	x٣٨٨,٥x١٣٣٠ ٩٦١,٧ملم	x٤١٥x١٢٩٢ ٩.٦ملم	x٥٧.x١٥٤٠ ١١.٢ملم	x٤٦٦,٥x١٤٤٦ ١.٥٦,٢ملم	x٥٠.٢,٥x١٥٨٤ ١١٤٤,٥ملم
الأوزان	٣١,٥كجم	٣٥,١كجم	٣,٣٣كجم	٣٦كجم	٤١,٤كجم	٤٧,٥كجم

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea